

# 2

## 印刷のための準備をする


B900 / B900N を設置したら、印刷するための環境を設定する必要があります。  
「印刷できるようになるまでの流れ」(24 ページ)で、必要な設定を確認したら、B900 / B900N を接続している環境に合わせて進んでください。

2

- 2.1 印刷できるようになるまでの流れ..... 24
- 2.2 ネットワークの環境を設定する..... 25
- 2.3 プリンタードライバーをインストールする  
(ネットワーク接続)..... 46
- 2.4 プリンタードライバーをインストールする  
(USB/ パラレル接続)..... 85

## 2.1 印刷できるようになるまでの流れ

『セットアップガイド』を使用して、B900 / B900N を設置したら、印刷できるように準備します。まず、次のフローチャートに沿って、B900 / B900N を使用する環境に必要な設定を確認してください。

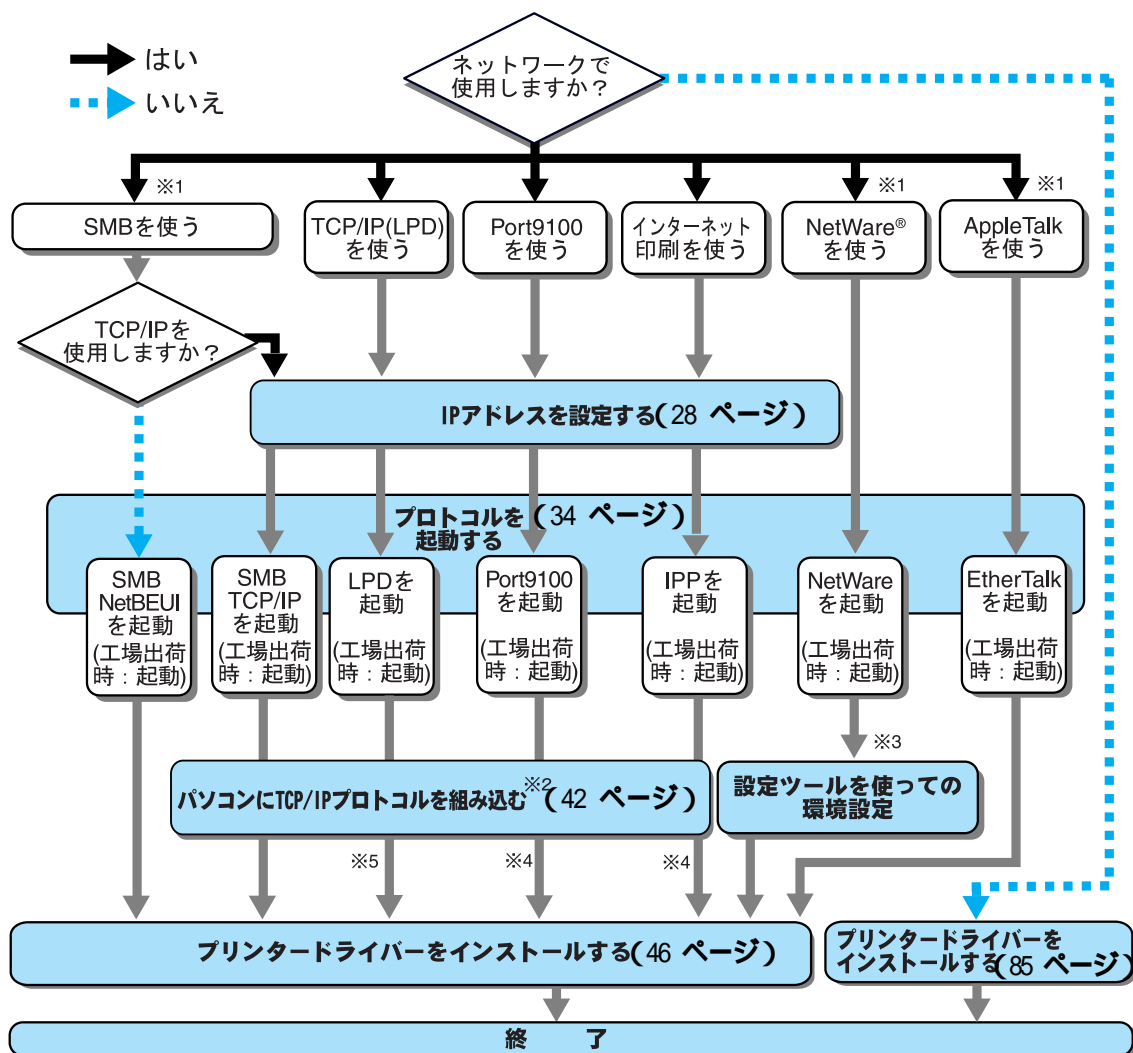

1 これらの環境で使用するには、オプションの3 プロトコル拡張カードが必要です。

2 すでに TCP/IP プロトコルが組み込まれている場合は、必要ありません。

Windows Me/98/95 の場合は、TCP/IP Direct Print Utility のインストールが必要です。

「TCP/IP Direct Print Utility をインストールする」(44 ページ)

3 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』の「4 NetWare 環境での設定」を参照してください。

4 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』の「2 TCP/IP 環境での設定」を参照してください。

5 Windows XP/2000/Windows NT 4.0 では、共有プリンターを作成することができます。共有プリンターを作成する方法、およびクライアントコンピュータから共有プリンターを使用して印刷する方法については、「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』の「2 TCP/IP 環境での設定」を参照してください。


## 2.2 ネットワークの環境を設定する

B900 / B900N をネットワークに接続する準備について説明します。B900 / B900N を USB ケーブルやパラレルケーブルでパソコンに接続している場合は、「2.4 プリントードライバーをインストールする(USB/パラレル接続)」(85 ページ)へ進みます。

### 使用できる環境について

B900 / B900N をネットワークに接続して使用するためには、ネットワークカードが必要です。B900N には、あらかじめネットワークカードが取り付けられていますが、B900 には、ネットワークカードが取り付けられていません。オプションのネットワークカードが必要です。

B900 / B900N は、下の図に示すような複数のプロトコル(マルチプロトコル)、複数のクライアントコンピューター(マルチクライアント)に対応しています。そのため、複数のプロトコルが混在するネットワーク環境でも、1 台のプリンターとして共有できます。

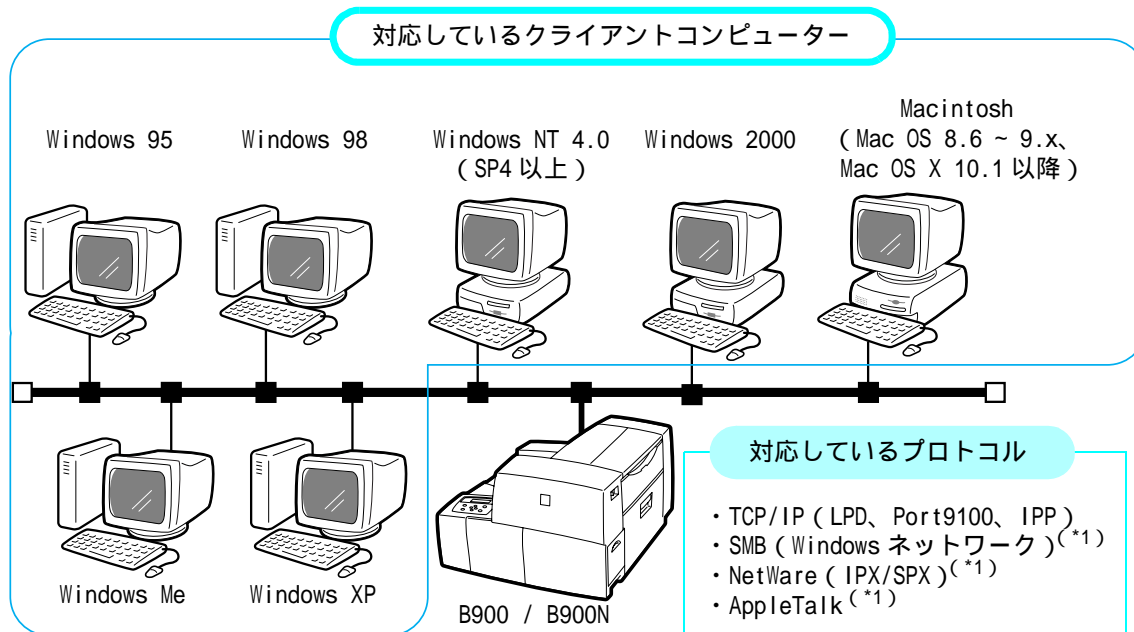

(\*) これらのネットワーク環境でB900 / B900N を使用するには、ネットワークカードのほかに、オプションの 3 プロトコル拡張カードが必要です。



ネットワークの環境を設定する方法については、『ネットワークガイド』で詳しく説明しています。『ネットワークガイド』は「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている PDF ファイルです。

2

印刷のための準備をする

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

本書では、次のネットワーク環境で B900 / B900N を使用する場合は、代表的な設定方法を説明します。

- TCP/IP
- SMB (Windows ネットワーク)
- AppleTalk (EtherTalk)

そのほかの環境で使用する場合は、ネットワーク環境の設定についての詳細は、「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』をお読みください。「『ネットワークガイド』の使い方」(7 ページ)

### 注記!

- 『ネットワークガイド』を読むには、Adobe Acrobat Reader 4.0J 以降 (Windows XP の場合は 5.0J 以降) が必要です。
- 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM には、Adobe Acrobat Reader 4.0J と Adobe Acrobat Reader 5.0J が収録されています。必要に応じて、お使いのパソコンにインストールしてください。「Acrobat Reader のインストールについて」(8 ページ)

### 補足

『ネットワークガイド』では次のような情報も記載しています。

- NetWare 環境での設定  
NetWare 環境で使用するためには、B900 / B900N の設定のほかに、NetWare のファイルサーバーの設定も必要です。『ネットワークガイド』では、NetWare 環境を設定するためのユーティリティの使用方を説明しています。
- 各ネットワーク環境での、使用環境に合わせた設定変更
  - TCP/IP 環境では、B900 / B900N の IP アドレスを DHCP サーバーで管理したり、WINS サーバーに B900 / B900N を登録したりする方法
  - SMB 環境では、ホスト名やワークグループ名を変更する方法
  - EtherTalk 環境では、プリンター名を変更したり、ゾーンを設定したりする方法
- TCP/IP 環境で、CentreWare Internet Services を使用する方法  
CentreWare Internet Services を使用すると、Web の画面で、B900 / B900N の状態を確認したり各種の設定を行うことができます。
- SNMP エージェント機能を起動して、B900 / B900N を管理する方法  
TCP/IP と NetWare の環境で、SNMP エージェント機能を使用することができます。

## ネットワーク環境を設定するために必要な項目

ネットワーク環境を設定するために必要な項目と、あらかじめ設定されている値は、次のとおりです。IP アドレスやサブネットマスクなどは、設定を行う前に確認しておいてください。

設定する項目	内容	あらかじめ設定されている値
IP アドレスセットアップ	IP アドレスを操作パネルで設定するときは【パネル】、DHCP サーバーから取得するときは【DHCP】を選択する	DHCP
IP アドレス	IP アドレスを、小数点で区切られた4つの数値（10進数）で設定する	000.000.000.000
サブネットマスク	サブネットマスクを、小数点で区切られた4つの数値（10進数）で設定する	000.000.000.000
ゲートウェイアドレス	ゲートウェイアドレスを、小数点で区切られた4つの数値（10進数）で設定する	000.000.000.000
プロトコル	使用するネットワークのプロトコルを起動するときは【キドウ】を、停止するときは【テイシ】を選択する	LPD、Port9100、HTTP などは【キドウ】。 FTP と Mail だけ【テイシ】。

2

印刷のための準備をする

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

### IP アドレスを設定する

#### 参照


- 操作パネルで操作しているときに間違えたときは、「操作を間違えたときには」(36 ページ)を参照して、操作をやり直してください。
- メニューの階層がわからなくなったときは、「メニューの構成」(276 ページ)を参照して、メニュー全体の構成を確認してください。
- IPアドレスは、小数点で区切られた4つの数値(10進数)を設定します。それぞれの10進数は、0～255までの値で設定します。


### IP アドレスの設定方法を【パネル】に設定する

#### 補足



DHCP サーバーから IP アドレスを取得する場合は、【DHCP】に設定します。


1 操作パネルに  
プリント キマス  
Y ■ M ■ C ■ K ■ が表  
示されていることを確認する。

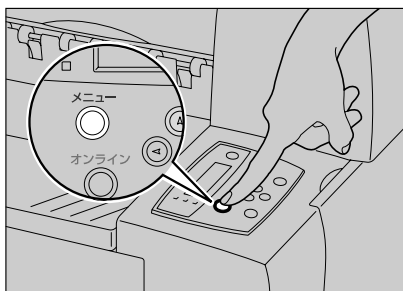

2 操作パネルの  を押す。





メニュー  
1 システムセッテイ が  
表示されます。



3  または  を数回押して  
メニュー  
6 ネットワーク を  
表示する。

4 排出 / セット  
 を押す。  
6 ネットワーク が  
Ethernetセッテイ  
表示されます。

5  または  を数回押して  
6 ネットワーク を  
TCP/IP  
表示する。

6 排出 / セット  
 を押す。  
TCP/IP が  
IPアド レス セットアップ  
表示されます。

7 排出 / セット  
 を押す。  
IPアド レスセットアップ  
DHCP \* が  
表示されます。

8  または  を数回押して  
IPアド レスセットアップ  
パ ネル を  
表示する。

9

排出 / セット



を押す。

セッテイハ デンゲ ン  
オフオンデ ユウコウデ ス

が

表示されたあと、自動的に

IPアド レスセットアップ  
パ ネル \*

が

表示されます。


10

次項の「IP アドレスを設定する」に  
進むときは、電源を切らずに、  
プリント中止 / 戻る



を押す。

設定を終了するとき、B900 / B900N  
の電源を切り、入れ直す。

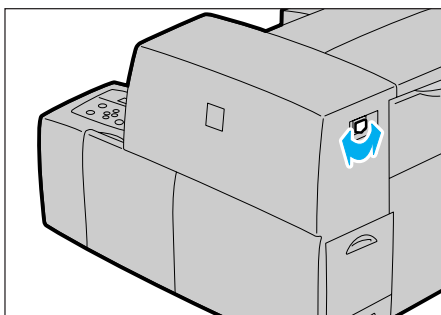

## IP アドレスを設定する

前項の「IP アドレスの設定方法を【パ  
ネル】に設定する」の操作から継続して  
いる場合は、手順7 から始めます。

### 補足

ここでは、IP アドレスが 192.168.1.100 の場合  
を例に説明します。

1

操作パネルに


プ リント デ キマス  
Y ■ M ■ C ■ K ■

が表

示されていることを確認する。

2

操作パネルの を押す。

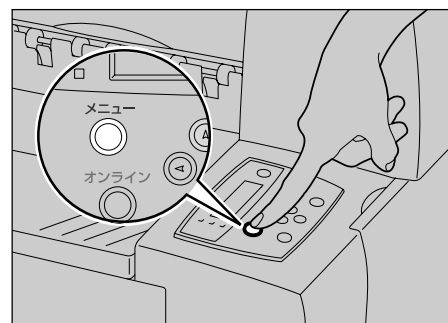

メニュー  
1 システムセッテイ

が

表示されます。

3

▼ または ▲ を数回押して

メニュー  
6 ネットワーク

を

表示する。

4

排出 / セット



を押す。

6 ネットワーク  
Ethernetセッテイ

が

表示されます。

2

印刷のための準備をする

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

5 ▼ または ▲ を数回押して  
6 ネットワーク  
TCP/IP を  
表示する。

6 排出 / セット  
● を押す。  
TCP/IP  
IPアド レス セットアップ が  
表示されます。

7 ▼ または ▲ を数回押して  
TCP/IP  
IPアド レス を  
表示する。

8 排出 / セット  
● を押す。  
IPアドレス  
000. 000. 000. 000\* が  
表示されます。

9 ▼ と ▲ で、値 (例では「192」) を  
入力する。

**補足**

▼ と ▲ は、押し続けると、値が 10 ずつ  
連続的に変わります。

IPアド レス  
192. 000. 000. 000 が  
表示されます。

10 ▶ を押す。  
IPアド レス  
192. 000. 000. 000 が  
表示されます。

11 手順 9 と 10 を繰り返して、IP アドレ  
ス (例では「192.168.1.100」) を入  
力する。


IPアド レス  
192. 168. 001. 100 が  
表示されます。

12 排出 / セット  
● を押す。  
セッテイハ デ ンゲ ン  
オフオンデ ユウコウデ ス が  
表示されたあと、自動的に

IPアド レス  
192. 168. 001. 100\* が  
表示されます。

13 次項の「サブネットマスクを設定す  
る」に進むときは、電源を切らずに、  
プリント中止 / 戻る

● を押す。  
設定を終了するとき、B900 / B900N  
の電源を切り、入れ直す。

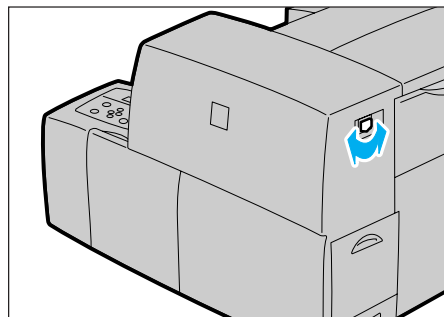



## サブネットマスクを設定する


前項の「IP アドレスを設定する」の操作から継続している場合は、手順7から始めます。

### 補足



ここでは、サブネットマスクが 255.255.255.0 の場合を例に説明します。


- 1 操作パネルに  
プリント デキマス  
Y ■ M ■ C ■ K ■ が  
表示されていることを確認する。

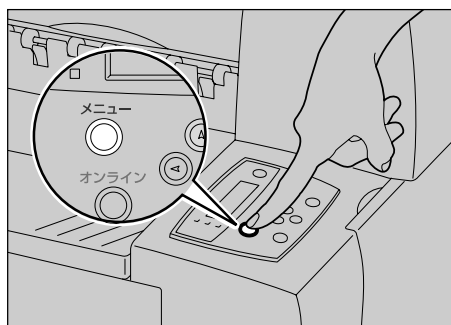- 2 操作パネルの  を押す。






- メニュー  
1 システムセッテイ が  
表示されます。


- 3  または  を数回押して  
メニュー  
6 ネットワーク を  
表示する。


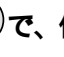
- 4 排出 / セット  
 を押す。  
6 ネットワーク  
Ethernetセッテイ が  
表示されます。

- 5  または  を数回押して  
6 ネットワーク  
TCP/IP を  
表示する。


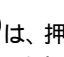
- 6 排出 / セット  
 を押す。  
TCP/IP  
IPアドレス セットアップ° が  
表示されます。

- 7  または  を数回押して、  
TCP/IP  
サブ ネットマスク を  
表示する。

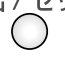
- 8 排出 / セット  
 を押す。  
サブ ネットマスク  
000. 000. 000. 000\* が  
表示されます。

- 9  と  で、値（例では「255」）を  
入力する。

### 補足

 と  は、押し続けると、値が10ずつ連続的に変わります。

- サブ ネットマスク  
255. 000. 000. 000 が  
表示されます。

- 10  を押す。  
サブ ネットマスク  
255. 000. 000. 000 が  
表示されます。

2


印刷のための準備をする

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

- 11 手順9と10を繰り返して、サブネットマスク(例では「255.255.255.0」)を入力する。

サブ ネットマスク  
255. 255. 255. 000 が

表示されます。

- 12 排出 / セット  を押す。

セッテイハ デンゲン  
オフオンデ ユウコウデ ス が

表示されたあと、自動的に

サブ ネットマスク  
255. 255. 255. 000\* が


表示されます。

- 13 次項の「ゲートウェイアドレスを設定する」に進むときは、電源を切らずに、プリント中止 / 戻る



を押す。

設定を終了するとき、B900 / B900Nの電源を切り、入れ直す。

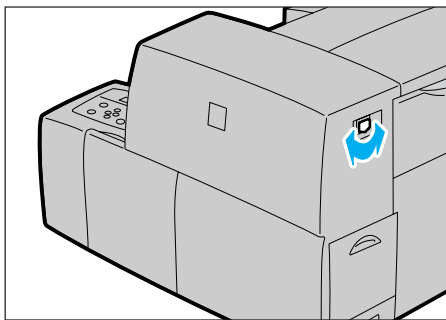

### ゲートウェイアドレスを設定する

前項の「サブネットマスクを設定する」の操作から継続している場合は、手順7から始めます。

#### 補足


ここでは、ゲートウェイアドレスが192.168.1.254の場合を例に説明します。

- 1 操作パネルに

プ リント デ キマス  
Y ■ M ■ C ■ K ■ が

表示されていることを確認する。

- 2 操作パネルの  を押す。

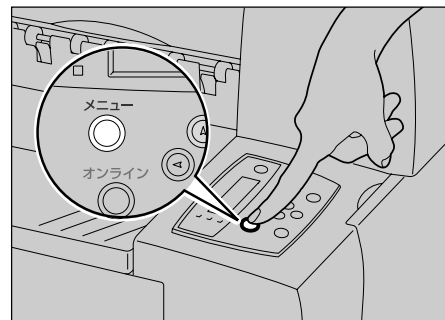


メニュー  
1 システムセッテイ が

表示されます。

- 3  または  を数回押して

メニュー  
6 ネットワーク を

表示する。

- 4 排出 / セット  を押す。

6 ネットワーク  
Ethernetセッテイ が

表示されます。

5 ④または③を数回押して  
6 ネットワーク  
TCP/IP を  
表示する。

6 排出/セット  
を押す。  
TCP/IP  
IPアドレス セットアップ が  
表示されます。

7 ④または③を数回押して  
TCP/IP  
ゲートウェイアドレス を  
表示する。

8 排出/セット  
を押す。  
ゲートウェイアドレス  
000.000.000.000\* が  
表示されます。

9 ④と③で、値(例では「192」)を  
入力する。

補足

④と③は、押し続けると、値が10ずつ  
連続的に変わります。

ゲートウェイアドレス  
192.000.000.000 が  
表示されます。

10 ➡を押す。  
ゲートウェイアドレス  
192.000.000.000 が  
表示されます。


11 手順9と10を繰り返して、ゲート  
ウェイアドレス(例では  
「192.168.1.254」)を入力する。

ゲートウェイアドレス  
192.168.001.254 が  
表示されます。

12 排出/セット  
を押す。

セッテイハ デンゲン  
オフオンデ ユウコウデ ス が  
表示されたあと、自動的に  
ゲートウェイアドレス  
192.168.001.254\* が  
表示されます。

13 B900 / B900Nの電源を切り、入れ直  
す。

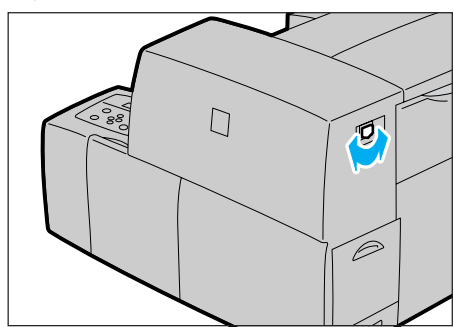

2

印刷のための準備をする

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

### プロトコルを起動する

#### 注記！

【メール】と【FTP】以外のプロトコルはあらかじめ【キドウ】に設定されています。B900 / B900Nを購入して、はじめてネットワークの設定をする場合は、ここでの操作は必要ありません。「設定を確認する」(37 ページ)へ進んでください。

B900 / B900N をネットワークに接続して使用するためには、設置するネットワークに応じたプロトコルを起動しておく必要があります。

使用するネットワーク	起動するプロトコル
TCP/IP ( lpd )	LPD
AppleTalk*	EtherTalk
SMB* (トランスポートプロトコルはTCP/IP)	SMB TCP/IP
SMB* (トランスポートプロトコルはNetBEUI)	SMB NetBEUI

\*3 プロトコル拡張カードを取り付けている場合に使用できます。

1


操作パネルに

プ リント デ キマス  
Y ■ M ■ C ■ K ■ が

表示されていることを確認する。

2

操作パネルの <sup>メニュー</sup> を押す。

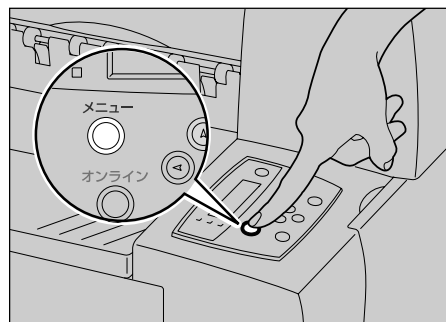

メニュー  
1 システムセッテイ が  
表示されます。

3

▼ または ▲ を数回押す。

メニュー  
6 ネットワーク が  
表示されます。

4

排出 / セット  
を押し。

6 ネットワーク  
Ethernetセッテイ が  
表示されます。

5

▼ または ▲ を数回押す。

6 ネットワーク  
プ ロトコル が  
表示されます。

6

排出 / セット  
を押し。

プ ロトコル  
LPD が  
表示されます。

LPD を起動する場合は、手順 8 へ進みます。その他のプロトコルを起動する場合は、手順 7 へ進みます。

- 7 ④または⑤を数回押して、起動するプロトコルを表示する。


- 8 排出 / セット  
⑥を押す。  
現在の設定が表示されます。

- 9 ④または⑤を数回押して、起動するプロトコルを【キドウ】にする。




表示されます。  
XXX の部分には、プロトコル名が表示されます。

- 10 排出 / セット  
⑥を押す。




表示されたあと、自動的に



表示されます。

- 11 B900 / B900N の電源を切り、入れ直す。

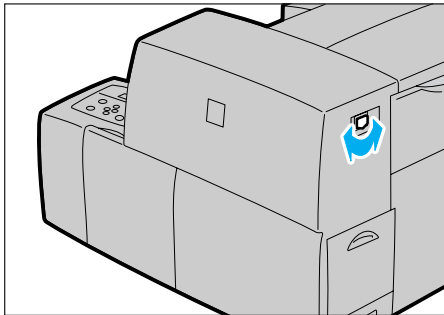


## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

### 操作を間違えたときには


操作パネルで操作を間違えたときは、次のように対処します。


- 排出 / セット を間違えて押してしまい、1 つ前の画面に戻りたいとき


プリント中止 / 戻る または  を押します。

- 排出 / セット を押して、間違った値を確定してしまったとき

値が確定すると、設定値の後ろに「\*」が付きます。

プリント中止 / 戻る または  を押しても元に戻りません。設定し直してください。

-  を間違えて押してしまい、1 つ前の画面に戻りたいとき

 を押します。

- 操作を間違えて、元のディスプレイの表示に戻れなくなったとき


メニュー を押して、初めから設定し直してください。


## 設定を確認する


プリンター設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

- 1 操作パネルに  
プリント デキマス  
Y ■ M ■ C ■ K ■ が  
表示されていることを確認する。

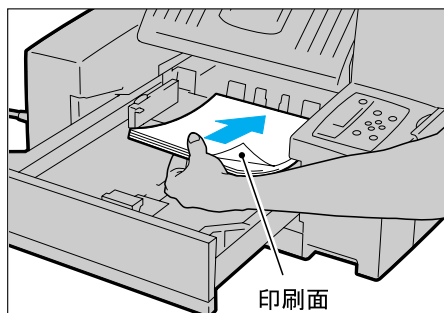

- 2 A4 サイズの用紙をトレイ 1、または  
オプションのトレイにセットする。  
「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)  
「3.4 用紙をオプションのトレイ  
にセットする」(125 ページ)



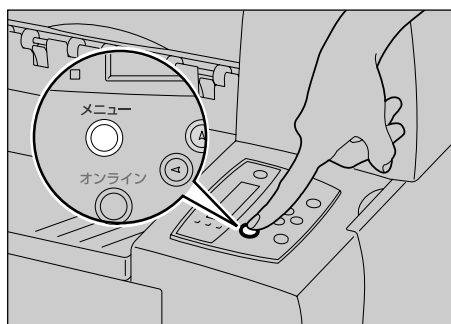

- 3 操作パネルの  を押す。




- メニュー  
1 システムセッテイ が  
表示されます。

- 4  または  を数回押して  
メニュー  
5 レポート/リスト を  
表示する。

- 5 排出 / セット  
 を押す。  
5 レポート/リスト  
プリンターセッテイリスト が  
表示されます。

- 6 排出 / セット  
 を押す。  
プリンターセッテイリスト  
プリント デキマス が  
表示されます。

- 7 排出 / セット  
 を押す。  
プリンター設定リストが印刷され  
ます。

- 8 プリンター設定リストの内容を確認  
する。  
印刷例は次ページにあります。

2

印刷の  
ための  
準備を  
する

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

印刷例：

**補足** オプションのトレイモジュール(1段)とトレイモジュール(2段)、増設メモリー(256MB)、および3プロトコル拡張カードを取り付けている場合の印刷例です。

WorkCentre B900/B900N プリンターセッテイリスト	
<b>ゼンタイ</b>	
プリントページス	557ページ
メモリー	264MB
ファームウェア バージョン	Ver 1.00
プリントブ バージョン	Ver 01.00.00
ヘッドジョウホウ	Y:002FCCBE M:00954666 C:009A5F94 K:0040C8E4
インクザンリョウ	Y:100 M:100 C:100 K:100
<b>キカイコウセイ</b>	
ヨウシントレイ	トレイ1、2、3、4、1マイテザシントレイ
オプショントレイ	3トレイユニット
ネットワークカード	
3プロトコル カクチャウカード	
<b>パラレル</b>	
ECP	ユウコウ
<b>ネットワーク</b>	
ファームウェア バージョン	Ver 5.06
Ethernet セッテイ	
セツゾクタイブ	100Base-T Full (ジドウ)
Ethernetアドレス	08:00:37:10:00:00
<b>TCP/IP</b>	
IPアドレスセツアップ	パネル
IPアドレス	192.168.1.100
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	192.168.1.254
<b>IPX/SPX</b>	
フレームタイプ	Unknown
ネットワークアドレス	00000000:080037100000
プロトコル	LPD, IPP, Port9100, ftp SNMP, HTTP, メール, SMB EtherTalk®, NetWare®
<b>ジュンセイゲン</b>	
	シナイ
<b>LPD</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
<b>IPP</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
<b>Port9100</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
EtherTalk : Apple Computer, Inc ノ トウロクショウヒョウ デス NetWare : Novell, Inc ノ トウロクショウヒョウ デス	
<b>Ftp</b>	
ポートジョウタイ	ティン
<b>SNMP</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
トランスポートプロトコル	
UDP/IP	キドウ
IPX	キドウ
<b>HTTP</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
<b>メール</b>	
ポートジョウタイ	ティン
<b>SMB</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
トランスポートプロトコル	
NetBEUI	キドウ
TCP/IP	キドウ
ホストメイ	FX100000
ワークグループメイ	WORKGROUP
<b>EtherTalk®</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
プリンターメイ	FX100000
ゾーンメイ	(*)
プリンタータイプ	D-Raster
<b>NetWare®</b>	
ポートジョウタイ	キドウ
ドウスモード	DS-Pserver
ソウチメイ	FX100000
ツリーメイ	
コンテキストメイ	

操作パネルで設定した内容が合っているかどうかを確認する

使用するプロトコルが起動しているかどうかを確認する



## CD-ROM に収録しているソフトウェアについて


「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM には、ネットワークを設定するために必要なソフトウェアが収録されています。これらのソフトウェアは、CD-ROM を Windows のパソコンにセットすると自動的に表示されるセットアップメニューから、簡単にインストールすることができます。

**補足** Macintosh のパソコンでは、セットアップメニューは使用できません。

セットアップメニューで、インストールするソフトウェアを選択したら、表示される画面の指示に従って、インストールしてください。  
なお、プリンタードライバーのインストールについては、次の項で手順を詳しく説明します。

- ネットワークに接続して使用する場合のインストール方法 「2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）」（46 ページ）
- USBケーブルまたはパラレルケーブルでパソコンに接続して使用する場合のインストール方法 「2.4 プリンタードライバーをインストールする（USB/ パラレル接続）」（85 ページ）

**補足** 自動的にセットアップメニューが表示されない場合は、CD-ROM 内の [ Menu.exe ] アイコンをダブルクリックしてください。

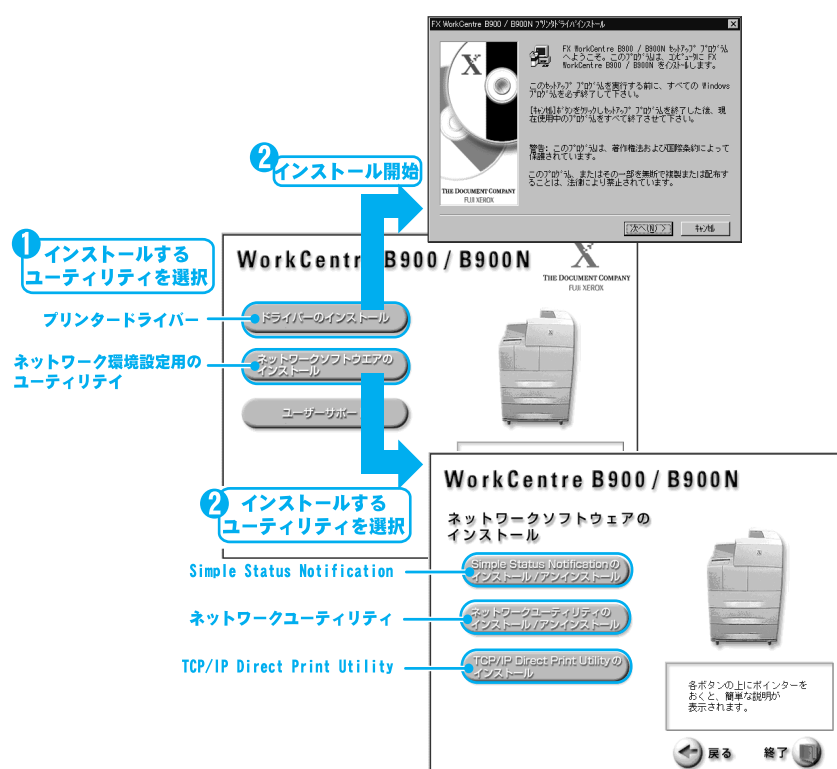

2

印刷のための準備をする

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

### TCP/IP Direct Print Utility について

TCP/IP Direct Print Utility は、Windows Me、Windows 98、および Windows 95 からネットワーク上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信して印刷するためのユーティリティです。LPR プロトコルと Port9100 プロトコルに対応しています。

**注記!** このマニュアルでは、TCP/IP 環境で Windows Me、Windows 98、および Windows 95 から印刷する場合は、TCP/IP Direct Print Utility を使用することを前提に説明します。

### 動作条件

TCP/IP Direct Print Utility をインストールできるパソコンの条件は、次のとおりです。

OS の種類	条 件
Windows Me Windows 98 Windows 95	32 ビット、Intel 社系 (x86 対応) の CPU を搭載していること コンピューター名を ASCII 文字 (1 バイトの大小英文字 / 数字 / ハイフン ( - ) アンダーバー ( _ ) で設定していること) TCP/IP プロトコルを組み込んでいること

**参照** TCP/IP Direct Print Utility のインストール方法については「TCP/IP Direct Print Utility をインストールする」(44 ページ)を参照してください。

### Simple Status Notification について

Simple Status Notification (以降、SSN と略します) は、ネットワーク上のプリンターを監視するユーティリティです。「印刷中」、「用紙切れ」など、プリンターの状態を Windows 上に表示することができます。

### 動作条件

SSN をインストールできるパソコンの OS と、そこで確認できるプリンターの組み合わせは、次のとおりです。

OS の種類	必要なソフトウェア	条 件
Windows Me Windows 98 Windows 95 Windows XP* Windows 2000 Windows NT 4.0	TCP/IP プロトコルがインストールされていること IntranetWare クライアント (Client32) がインストールされていること	TCP/IP 環境に設置されていて、IP アドレスの設定、および [ SNMP UDP/IP ] プロトコルが起動されているプリンター NetWare 環境に設置されていて、[ SNMP IPX ] プロトコルが起動されているプリンター

\* Windows XP では TCP/IP 環境の場合に使用できます。

**参照** SSN のインストール方法については、「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』を参照してください。

## ネットワークユーティリティについて

ネットワークユーティリティは、NetWare環境やTCP/IP環境でのプリンターのネットワーク設定をするためのソフトウェアです。

### 動作条件

ネットワークユーティリティをインストールできるパソコンの条件は、次のとおりです。

OSの種類	必要なソフトウェア	条 件
Windows Me Windows 98 Windows 95 Windows XP* Windows 2000 Windows NT 4.0	TCP/IP プロトコルがインストールされていること	TCP/IP 環境に設置されていて、IP アドレスの設定、および[ SNMP UDP/IP ]プロトコルが起動されているプリンター
	IntranetWare クライアント (Client32) がインストールされていること	NetWare 環境に設置されていて、[ SNMP IPX ]プロトコルが起動されているプリンター

\* Windows XP では TCP/IP 環境の場合に使用できます。



ネットワークユーティリティのインストール方法については、「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』を参照してください。

2

印刷のための準備をする


## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

### パソコンの環境を設定する


#### TCP/IP プロトコルを組み込む

TCP/IP の環境で印刷するためには、パソコンにTCP/IPプロトコルが必要です。すでに TCP/IP プロトコルが組み込まれている場合は、ここでの操作は必要ありません。次の「TCP/IP Direct Print Utilityをインストールする」(44 ページ)へ進んでください。ここでは、Windows 98 の場合を例に説明します。


- 1 パソコンの電源を入れ、Windows 98 を起動する。
- 2 [スタート]メニューの[設定]から、[コントロールパネル]をクリックする。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。  
「ネットワーク」ダイアログボックスが表示されます。
- 4 [ネットワークの設定]タブの[追加]をクリックする。

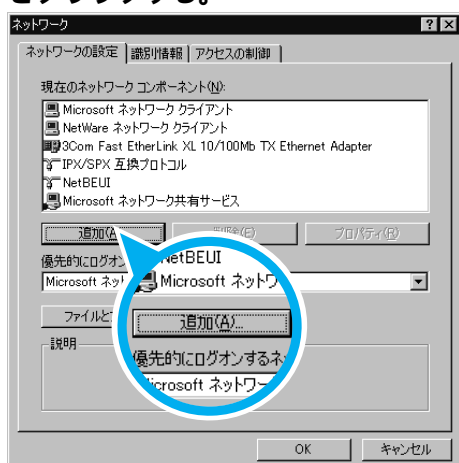

- 5 「ネットワークコンポーネントの選択」ダイアログボックスの[インストールするネットワークコンポーネント]から[プロトコル]を選択したら、[追加]をクリックする。

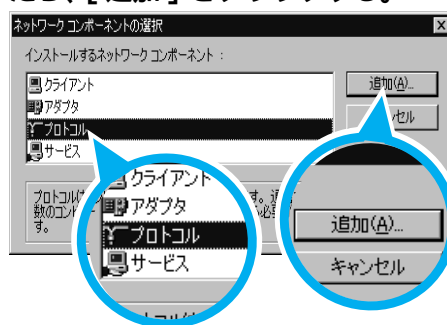


- 6 「ネットワークプロトコルの選択」ダイアログボックスの[製造元]から[Microsoft]を、[ネットワークプロトコル]から[TCP/IP]を選択したら、[OK]をクリックする。

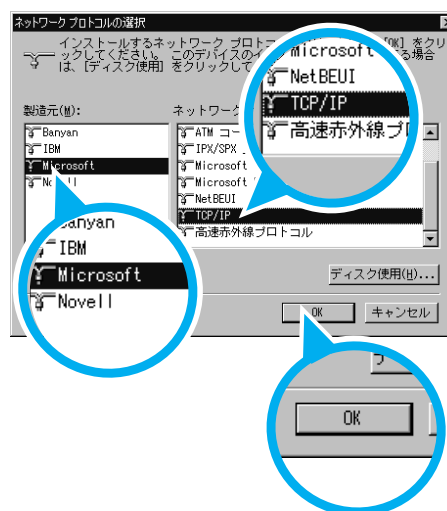

- 7 [ネットワークの設定]タブで、[OK]をクリックする。  
必要なファイルのコピーが始まります。

「システム設定の変更」ダイアログボックスの[はい]をクリックする。

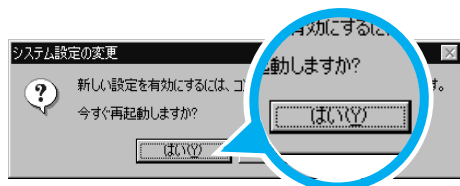

パソコンが再起動します。

これで、TCP/IP プロトコルの組み込みは終了です。

Windows Me、Windows 98、および Windows 95 のパソコンを使用している場合は、続いて TCP/IP Direct Print Utility をインストールします。「TCP/IP Direct Print Utility をインストールする」(44 ページ)へ進んでください。

#### 補足

TCP/IP 環境で使用するためには、クライアントごとに、IP アドレスやサブネットマスクなどの設定が必要です。

詳細は、Windows 関連の説明書を参照してください。

## 2.2 ネットワークの環境を設定する (つづき)

### TCP/IP Direct Print Utility をインストールする

TCP/IP Direct Print Utility は、Windows Me、Windows 98、および Windows 95 からネットワーク上のプリンターに、サーバーなどを経由しないで、印刷データを直接送信して印刷するためのユーティリティです。

ここでは、Windows 98 の場合を例に説明します。

**1** パソコンの電源を入れ、Windows 98 を起動する。


**2** 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をセットする。

自動的に、セットアップメニューが表示されます。


#### 補足

自動的にセットアップメニューが表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

**3** 「ネットワークソフトウェアのインストール」をクリックする。

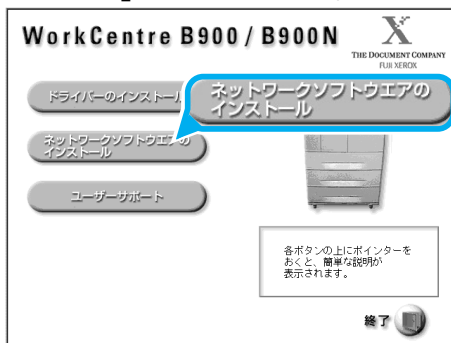


**4** 「TCP/IP Direct Print Utility のインストール」をクリックする。

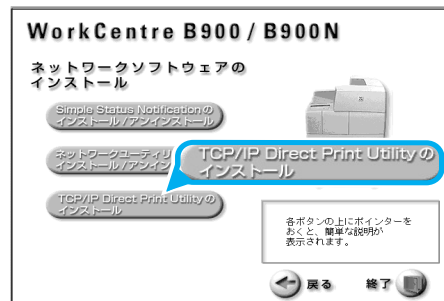


#### 注記!

「TCP/IP Direct Print Utility のインストール」をクリックしたときに次のようなメッセージが表示された場合は、[OK] をクリックして作業を中断します。TCP/IP プロトコルをパソコンに組み込んだあと（「TCP/IP プロトコルを組み込む」（42 ページ））、TCP/IP Direct Print Utility をインストールします。

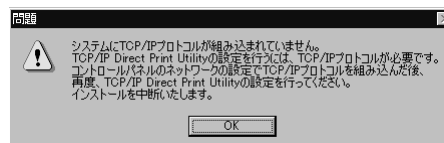

**5** 「次へ」をクリックする。

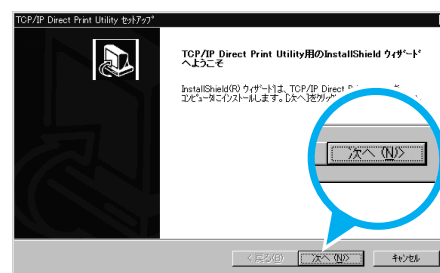


6

【インストール先ディレクトリ】を確認し、変更しなくてもよければ【次へ】をクリックする。

#### 補足

インストール先を変更する場合は、【参照】をクリックしてインストール先のディレクトリを指定してから、【次へ】をクリックします。

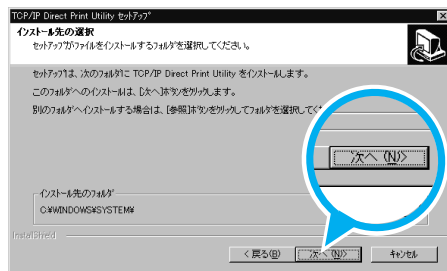


TCP/IP Direct Print Utility がインストールされます。

7

【はい、今すぐコンピュータを再起動します。】を選択する。

#### 注記！

コンピューターを再起動しないと設定は有効になりません。必ず再起動してください

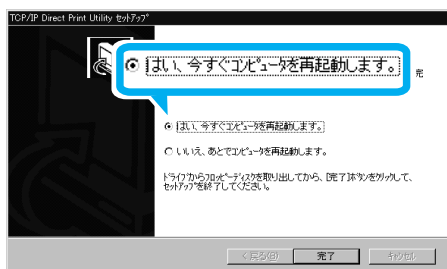


8

CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。

9

【完了】をクリックする。

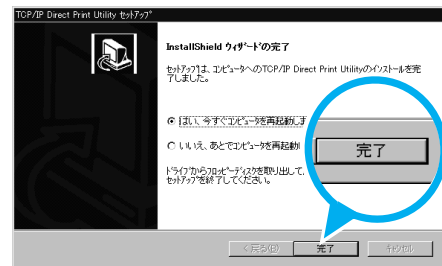

パソコンが再起動します。

これで、TCP/IP Direct Print Utility のインストールは終了です。

2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）

B900 / B900N をネットワークに接続して使用する場合に、プリンタードライバーをパソコンにインストールする方法を説明します。

### プリンタードライバーについて

パソコンで作成したデータを B900 / B900N で印刷するためには、プリンタードライバーが必要です。プリンタードライバーは、パソコンで作成したデータを、B900 / B900N が理解できる形式に変換して、B900 / B900N に送る働きをします。

**対象 OS(Operating System)とプリンタードライバーのインストール方法について**  
プリンタードライバーをインストールできるパソコンの OS は、次のとおりです。

なお、プリンタードライバーをインストールする方法は、使用しているパソコンの OS によって違います。次の表を参照して、インストール方法が記載されているページへ進んでください。

対象 OS	インストール方法の記載箇所
Microsoft® Windows® Millenium Edition 日本語版	Windows Me/98/95 のパソコンへのインストール（47 ページ）
Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版	
Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版	
Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版および HomeEdition 日本語版	Windows XP/2000 のパソコンへのインストール（57 ページ）
Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版	
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 日本語版（SP4 以上）	Windows NT 4.0 のパソコンへのインストール（68 ページ）
Mac OS 8.6 ~ 9.x	Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンへのインストール（78 ページ）
Mac OS X 10.1 以降 <sup>*1</sup>	Mac OS X のパソコンへのインストール（81 ページ）

<sup>\*1</sup> OS の対応状況については、弊社ホームページ（<http://www.fujixerox.co.jp>）で確認してください。

**注記！** NEC PC-9800 シリーズ、またはその互換機には対応しておりません。

### 最新のプリンタードライバーについて

プリンタードライバーは、機能の改善に伴ってバージョンアップされることがあります。できるだけ最新のプリンタードライバーをお使いになることをお勧めします。

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードすることができます。

アクセス先：<http://download.fujixerox.co.jp/>



## Windows Me/98/95 のパソコンへのインストール

Windows Me、Windows 98、および Windows 95 のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。ここでは Windows 98 の例で説明します。

### TCP/IP 環境で使用する場合のインストール方法

#### 参照

- SMB や NetWare の環境で使用する場合 「SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法」(51 ページ)
- Windows Me でインターネット印刷をする場合 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』

#### 注記!


TCP/IP の環境で印刷する場合は、パソコンに「TCP/IP プロトコル」と「TCP/IP Direct Print Utility」がインストールされている必要があります。まだインストールされていない場合は、「TCP/IP プロトコルを組み込む」(42 ページ)、「TCP/IP Direct Print Utility をインストールする」(44 ページ)を読んでインストールしてください。

#### 補足

プリンタードライバーをインストールする手順のなかで、B900 / B900N の IP アドレスを入力する必要があります。IP アドレスはプリンター設定リストに記載されています。プリンター設定リストを用意してから、インストールを始めることをお勧めします。プリンター設定リストの印刷方法については、「設定を確認する」(37 ページ)を参照してください。

1

電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

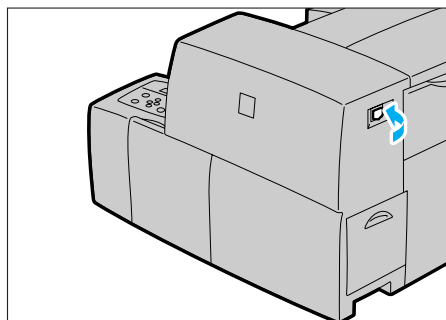

2

パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。

#### 注記!

ウィルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

3

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。

セットアップの画面が表示されます。



#### 補足


自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

2


印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）(つづき)


- 4 [ドライバーのインストール]をクリックする。

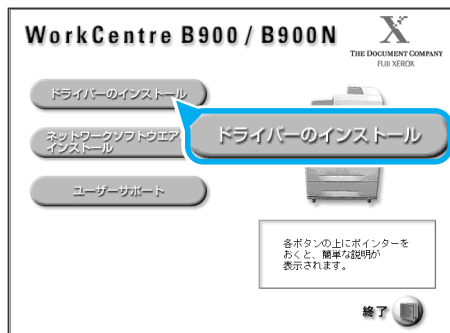


- 5 [次へ]をクリックする。

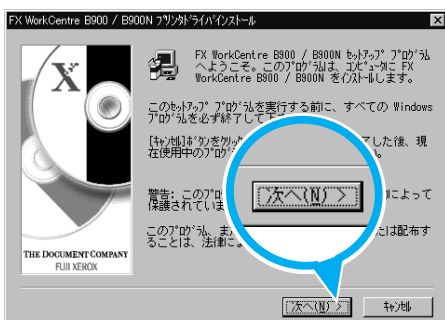

- 6 ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。

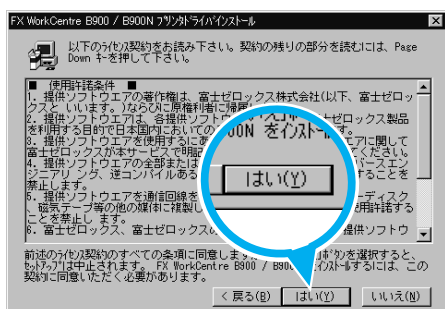


- 7 B900 / B900N に取り付けられているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。

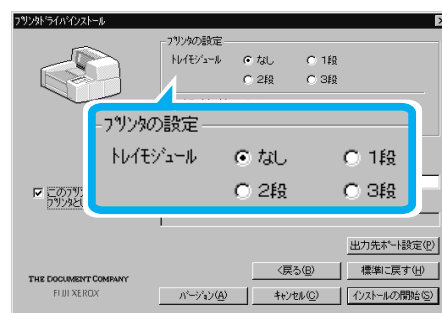

- 8 「ネットワークカード」で[あり]を選択する。

### 注記！

必ず[あり]を選択してください。[あり]を選択しないと、正しくインストールできません。

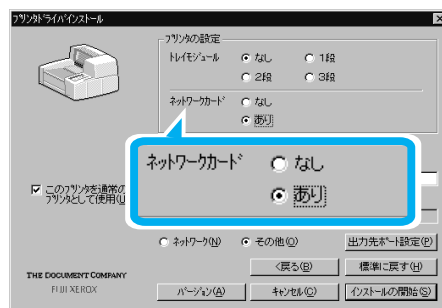


9

「出力先ポート」で「その他」を選択する。


#### 補足

SMB や NetWare の環境で使用する場合に、「ネットワーク」を選択します。「SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法」(51 ページ)

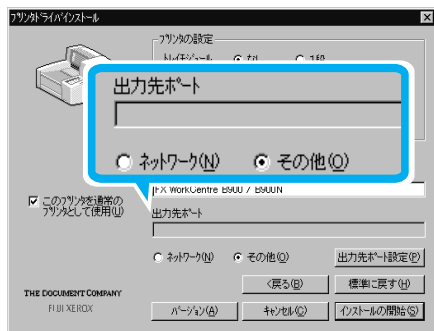

10

「出力先ポート設定」をクリックする。

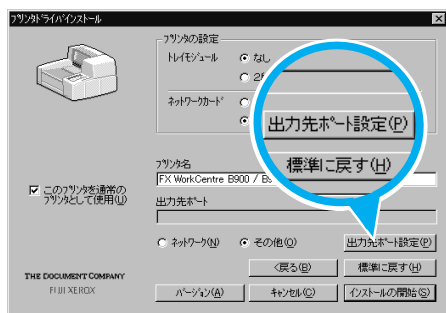


次の画面が表示されます。



11

「ポートの追加」をクリックする。

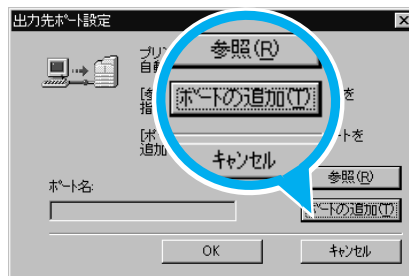

次の画面が表示されます。



12

「ポート名」と「IP アドレス」を入力する。

ポート名は任意に入力できます。  
IP アドレスは、B900 / B900N の IP アドレスを入力します。

- 入力例 -

- ポート名 : DPU
- IP アドレス : 192.168.1.100

#### 補足

B900 / B900N の IP アドレスは、プリンター設定リストで確認できます。「設定を確認する」(37 ページ)



2


印刷のための準備をする

次ページへ


49

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


### 13 [OK] をクリックする。

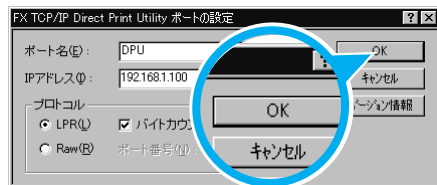

「プリンタードライバインストール」の画面が表示されます。  
[出力先ポート] には、手順 12 で入力したポート名が表示されます。

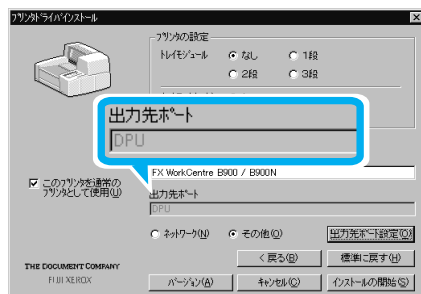

### 14 [インストールの開始] をクリックする。

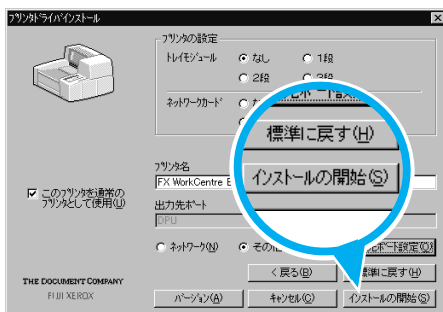

プリンタードライバーのインストールが始まります。

### 15 [完了] をクリックする。



### 16 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。


これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(55 ページ)へ進んでください。

## SMB や NetWare の環境で使用する場合はインストール方法

### 参照

- TCP/IP Direct Print Utility を使用する場合は「TCP/IP 環境で使用する場合はインストール方法」(47 ページ)
- Windows Me でインターネット印刷をする場合は「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』

### 1 電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

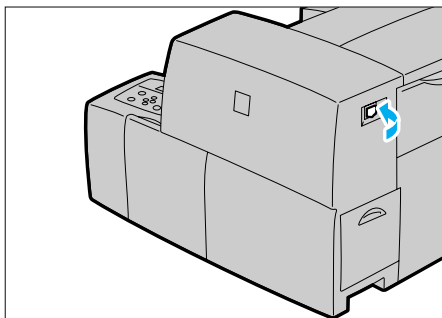

### 2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。

#### 注記！

ウィルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

### 3 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。


セットアップの画面が表示されます。




#### 補足

自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。


### 4 [ドライバーのインストール] をクリックする。

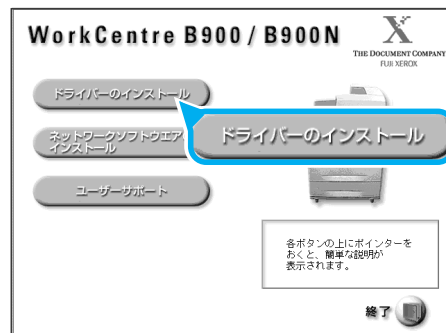

### 5 [次へ] をクリックする。

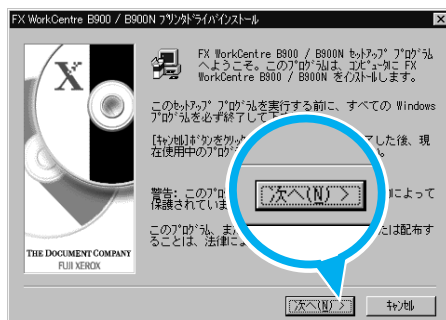

### 6 ライセンス契約を読み、[はい] をクリックする。

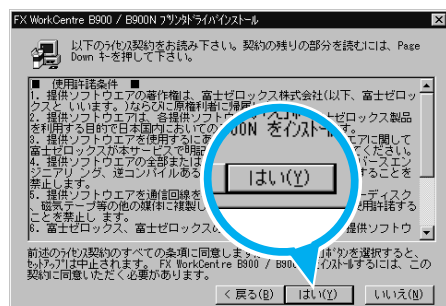

## 2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


- 7 B900 / B900N に取り付けているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。




- 8 「ネットワークカード」で[あり]を選択する。

### 注記！


必ず[あり]を選択してください。[あり]を選択しないと、正しくインストールできません。

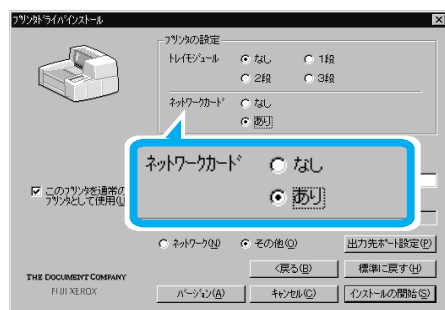

- 9 [出力先ポート]で[ネットワーク]を選択する。

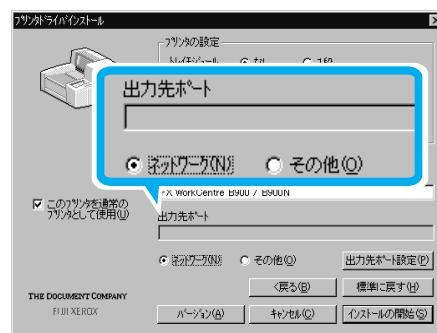

- 10 [出力先ポート設定]をクリックする。

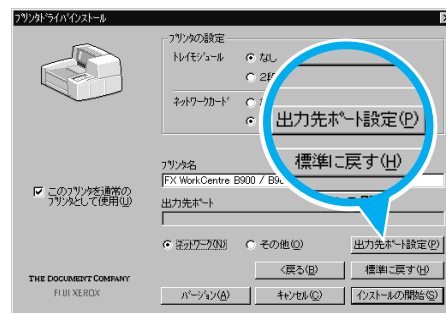

次の画面が表示されます。




11

ネットワークの一覧から、B900 / B900N を探し、選択します。


### 補足

- SMB の場合は、ホスト名のアイコンの下に表示される「ホスト名 -p」という名前のプリンターを探します。ホスト名の初期設定値は「FXnnnnnn」(nnnnnn : B900 / B900N の Ethernet アドレスの下 6 桁)です。Ethernet アドレスは、プリンター設定リストで確認できます。「設定を確認する」(37 ページ)  
ただし、ホスト名が変更されている場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- NetWare の場合は、ファイルサーバーのアイコンの下に表示されるプリントキューを選択します。プリントキューの名前がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

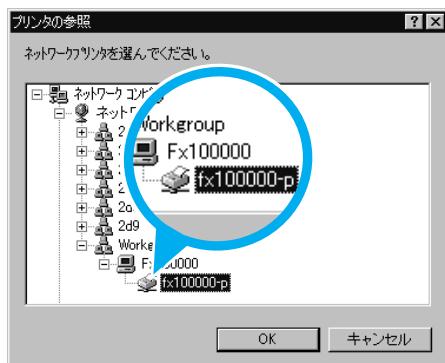


12

[OK] をクリックする。

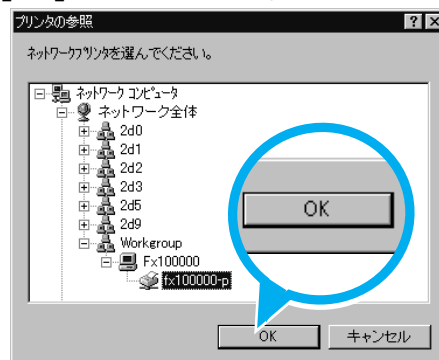

「プリンタドライバインストール」の画面が表示されます。

[出力先ポート] には、手順 11 で選択したプリンター名が表示されます。

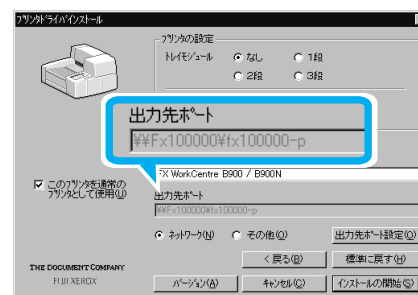


2

印刷のための準備をする

13

[インストールの開始] をクリックする。

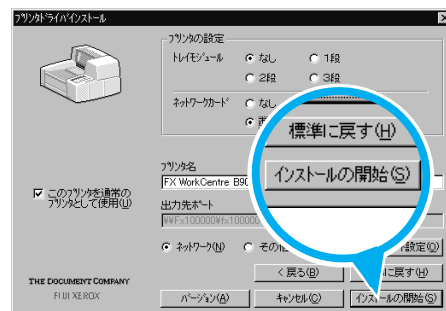

プリンタードライバのインストールが始まります。

次ページへ ▶▶▶▶

53

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）(つづき)

### 14 「完了」をクリックする。



### 15 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。


これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(55 ページ)へ進んでください。



## テスト印刷をする

テストページを印刷して、プリンタードライバーが正しくインストールできたかどうかを確認します。

- 1 A4 サイズの用紙をトレイ 1、またはオプションのトレイにセットする。  
「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)  
「3.4 用紙をオプションのトレイにセットする」(125 ページ)

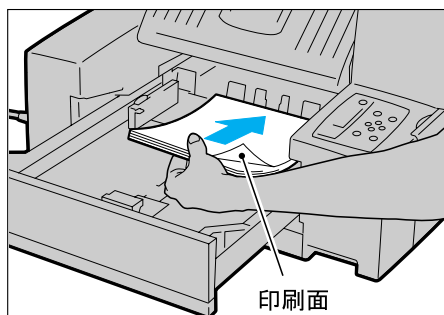

- 2 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックする。



「プリンタ」ウィンドウが表示されます。  
プリンタードライバーのインストールによって、プリンターアイコンが追加されています。




2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


- 3 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックする。

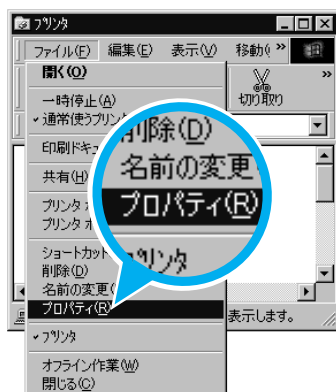

「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。




- 4 [全般]タブの[印字テスト]をクリックする。

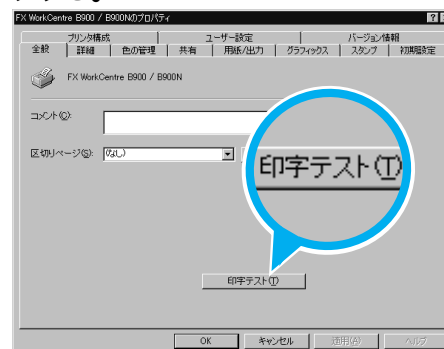


テストページの印刷が始まります。  
正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

- 5 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックする。

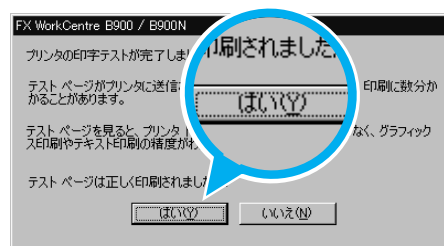

- 6 「プロパティ」ダイアログボックスの[OK]をクリックする。

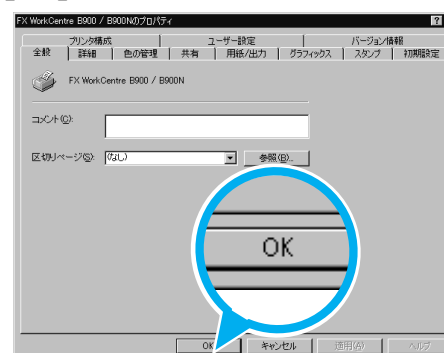

これで、テストページの印刷は終了です。

## Windows XP/2000 のパソコンへのインストール

Windows XP および Windows 2000 のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。  
ここでは Windows XP の例で説明します。

### TCP/IP 環境で使用する場合のインストール方法

#### 参照


- SMB の環境で使用する場合 「SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法」 (62 ページ)
- Windows XP、および Windows 2000 でインターネット印刷をする場合 「WorkCentre B900 / B900N」 CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』

#### 補足

- プリンタードライバーをインストールする手順のなかで、B900 / B900N の IP アドレスを入力する必要があります。IP アドレスはプリンター設定リストに記載されています。プリンター設定リストを用意してから、インストールを始めることをお勧めします。プリンター設定リストの印刷方法については、「設定を確認する」 (37 ページ) を参照してください。
- ここで記載するインストール方法では、Port9100 ポートが自動的に選択されます。LPR ポートを選択する方法については、「WorkCentre B900 / B900N」 CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』をご覧ください。

1

電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

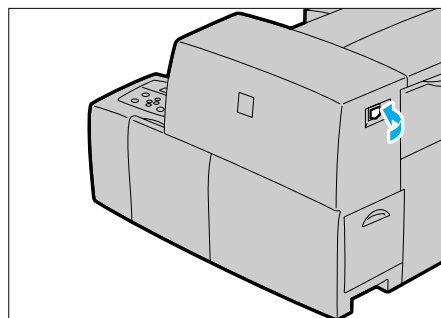

2

パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。

Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でログインします。

#### 注記!

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

3

「WorkCentre B900 / B900N」 CD-ROM をパソコンにセットする。

セットアップの画面が表示されます。



#### 補足


自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

2


印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


### 4 [ドライバーのインストール]をクリックする。

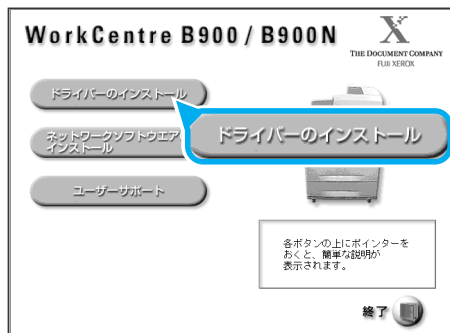

### 5 [次へ]をクリックする。

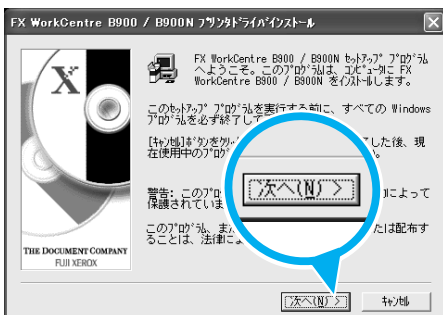

### 6 ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。

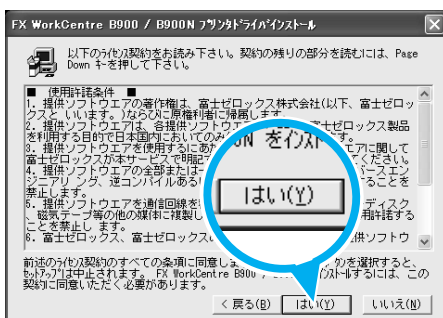


### 7 B900 / B900N に取り付けられているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。



### 8 「ネットワークカード」で[あり]を選択する。

#### 【注記！】

必ず「あり」を選択してください。「あり」を選択しないと、正しくインストールできません。

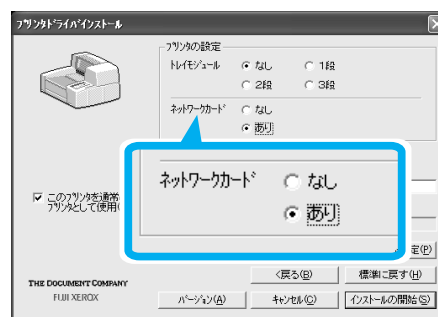


9

「出力先ポート」で「その他」を選択する。


#### 補足

SMB や NetWare の環境で使用する場合に、「ネットワーク」を選択します。「SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法」（62 ページ）

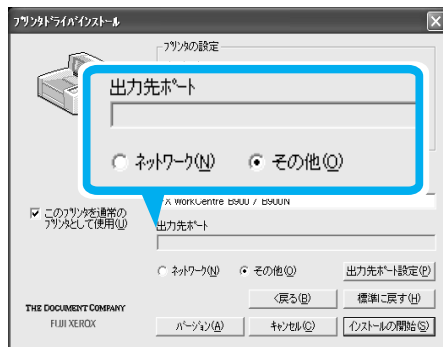

10

「出力先ポート設定」をクリックする。

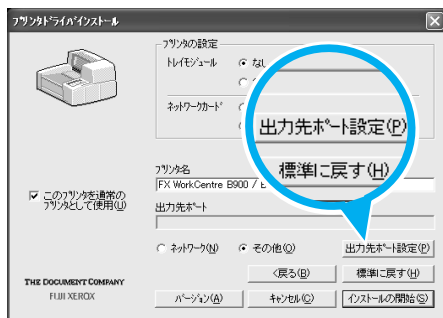


次の画面が表示されます。




11

「ポートの追加」をクリックする。

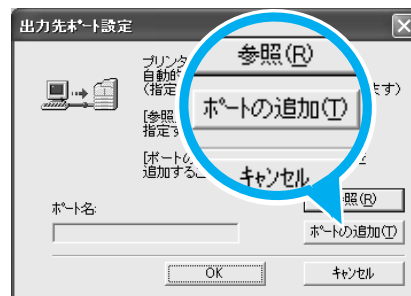


次の画面が表示されます。

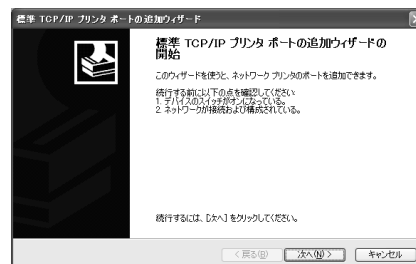

12

「次へ」をクリックする。

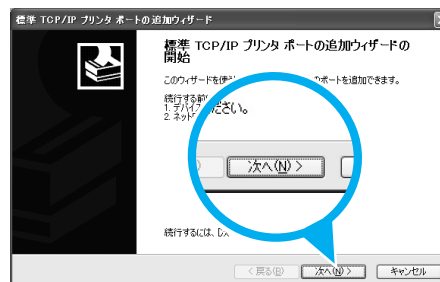

2

印刷のための準備をする

次ページへ ▶▶▶▶

59

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


**13** [プリンタ名または IP アドレス] に B900 / B900N の IP アドレスを入力する。  
ポート名は、[プリンタ名または IP アドレス] を入力すると、自動的に設定されます。変更することもできます。

- 入力例 -


IP アドレス : 192.168.1.100

**補足**


- B900 / B900N の IP アドレスは、プリンター設定リストで確認できます。「設定を確認する」(37 ページ)
- WINS などの名前解決サービスが使用できる場合は、登録されているプリンターの名前を入力できます。

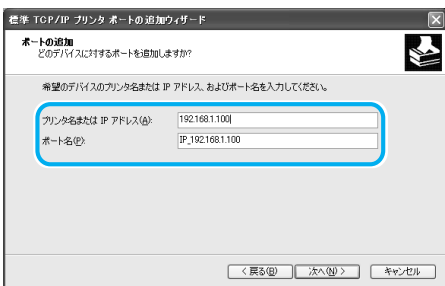

**14** [次へ]をクリックする。

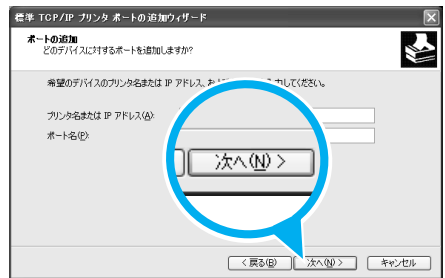


「次の画面が表示されます。

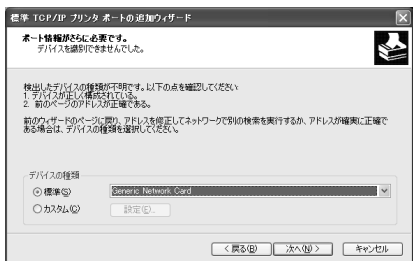


15 [デバイスの種類]で[標準]-  
[Generic Network Card]を選択する。

**補足**

[ デバイスの種類 ] は、[ 標準 ] の [ Generic Network Card ] を選択するのが一般的です。その他の項目を選択する場合は、Windows 関連の説明書を参照してください。

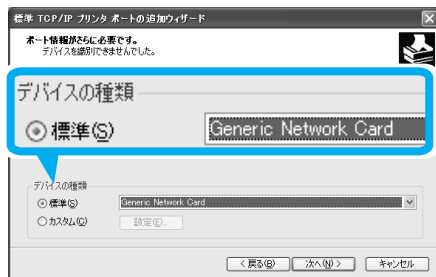


 **「次へ」をクリックする。**

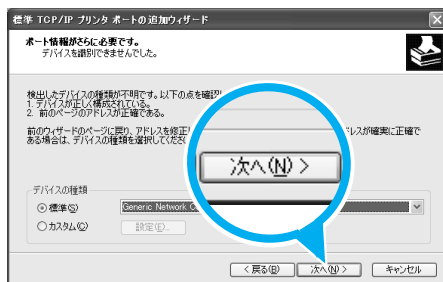

「次の画面が表示されます。




## 17 [完了]をクリックする。

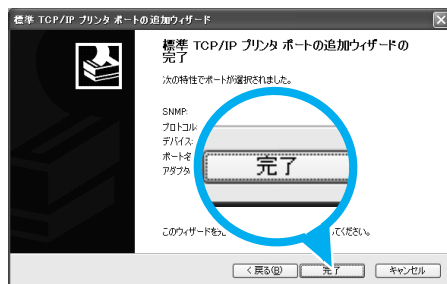

「プリンタドライバインストール」の画面が表示されます。  
[出力先ポート]には、手順 13 で設定したポート名が表示されます。




## 18 [インストールの開始]をクリックする。

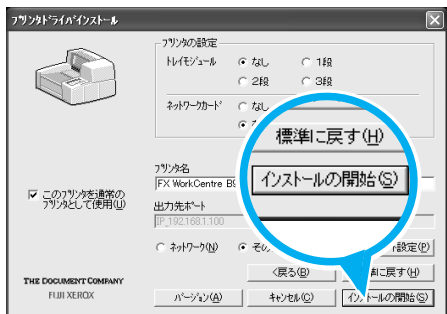

プリンタードライバのインストールが始まります。

## 19 [完了]をクリックする。

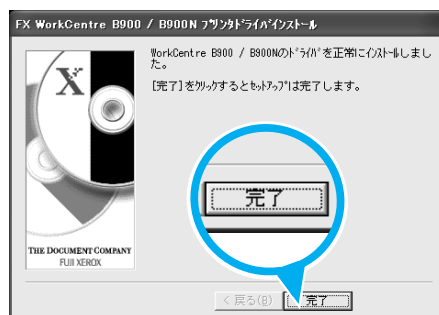

## 20 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。

これで、プリンタードライバのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(66 ページ)へ進んでください。

## 2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


### SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法

#### 参照

- TCP/IP の環境で使用する場合 「TCP/IP 環境で使用する場合のインストール方法」（57 ページ）
- Windows 2000 でインターネット印刷をする場合 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM に収録されている『ネットワークガイド』

1

電源スイッチの「**|**」の側を押して、電源を入れる。

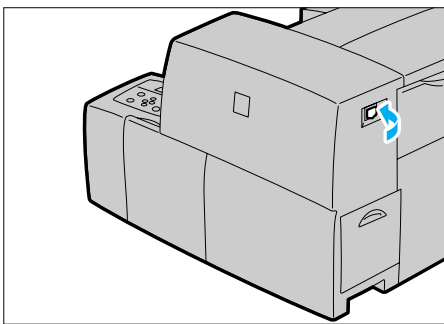

2

パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。  
Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でログインします。

#### 注記！

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

3

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。  
セットアップの画面が表示されます。




#### 補足

自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

4

「ドライバーのインストール」をクリックする。

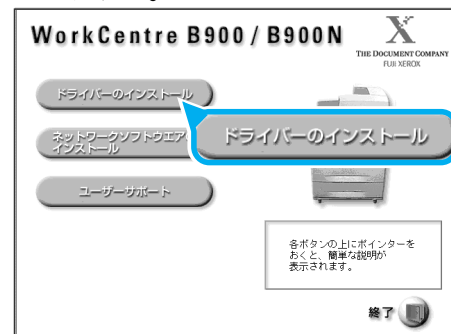

5


「次へ」をクリックする。






6

ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。

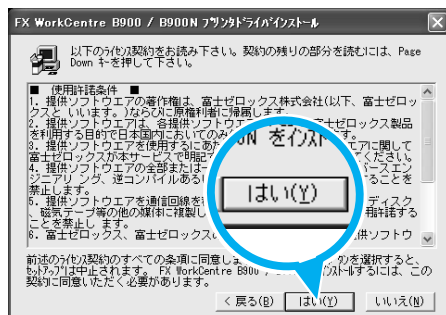

7

B900 / B900N に取り付けられているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。

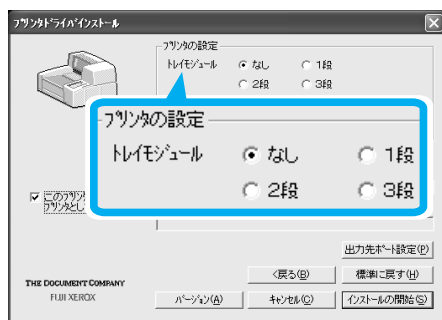


8

「ネットワークカード」で[あり]を選択する。


**注記！**

必ず[あり]を選択してください。[あり]を選択しないと、正しくインストールできません。

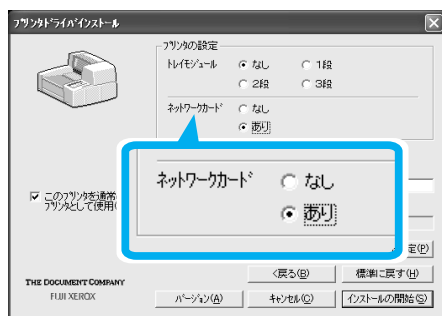


9

[出力先ポート]で[ネットワーク]を選択する。

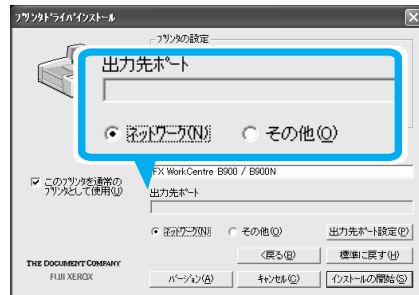

10

[出力先ポート設定]をクリックする。

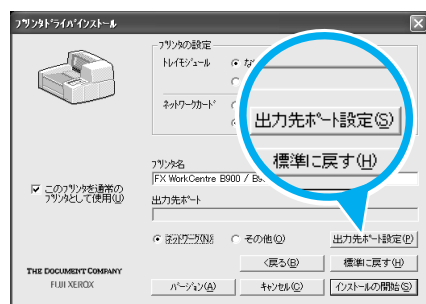

次の画面が表示されます。



2

印刷のための準備をする

次ページへ


63

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


**11** ネットワークの一覧から、B900 / B900N を探し、選択する。

### 補足

- SMB の場合は、ホスト名のアイコンの下に表示される「ホスト名 -p」という名前のプリンターを探します。ホスト名の初期設定値は「FXnnnnnn」（nnnnnn：B900 / B900N の Ethernet アドレスの下 6 桁）です。Ethernet アドレスは、プリンター設定リストで確認できます。「設定を確認する」（37 ページ）ただし、ホスト名が変更されている場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- NetWare の場合は、ファイルサーバーのアイコンの下に表示されるプリントキューを選択します。プリントキューの名前がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

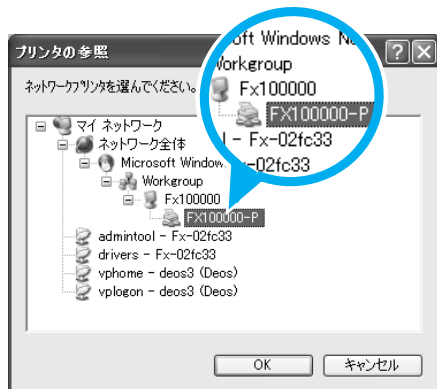


**12** [OK] をクリックする。

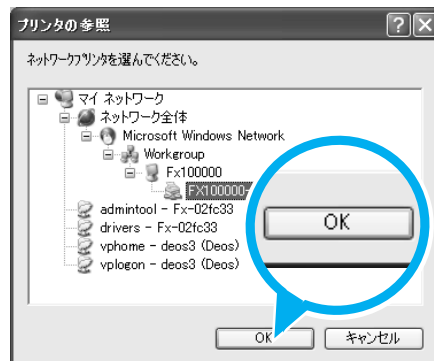


「プリンタードライバインストール」の画面が表示されます。

[出力先ポート] には、手順 11 で選択したプリンター名が表示されます。

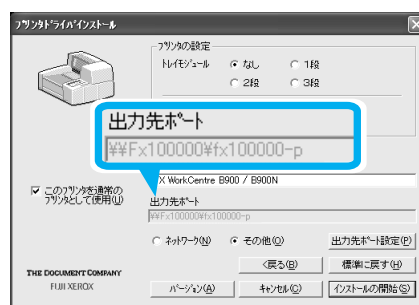


**13** [インストールの開始] をクリックする。

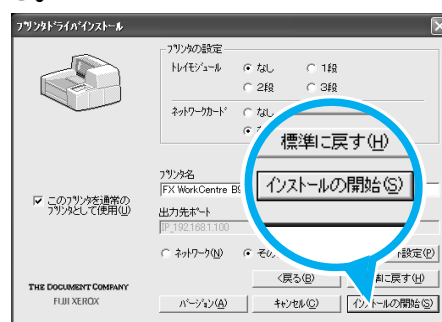

プリンタードライバーのインストールが始まります。

## 14 [完了]をクリックする。

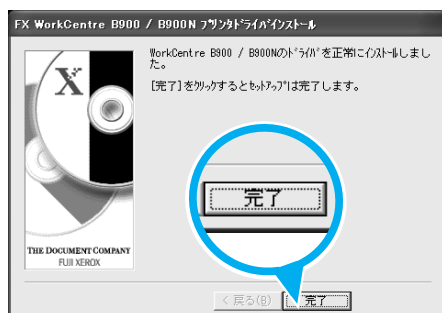

## 15 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。

これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(66 ページ)へ進んでください。

## 2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）(つづき)


### テスト印刷をする

テストページを印刷して、プリンタードライバーが正しくインストールできたかどうかを確認します。

#### 1 A4 サイズの用紙をトレイ 1、またはオプションのトレイにセットする。

「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)

「3.4 用紙をオプションのトレイにセットする」(125 ページ)

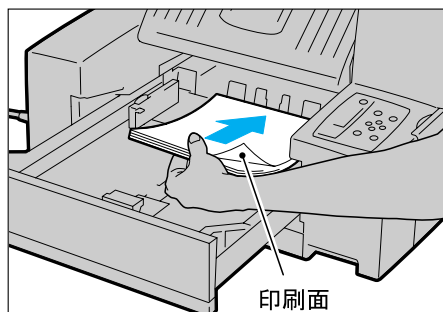

#### 2

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX]の順にクリックする。

Windows 2000 の場合は、[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。


「プリンタと FAX」ウィンドウ (Windows2000 の場合は「プリンタ」ウィンドウ) が表示されます。

プリンタードライバーのインストールによってプリンターアイコンが追加されています。



3

追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックする。

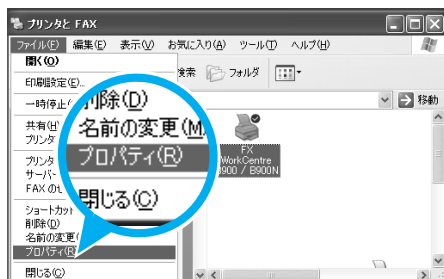


「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。



4

[全般]タブの[テストページの印刷]をクリックする。

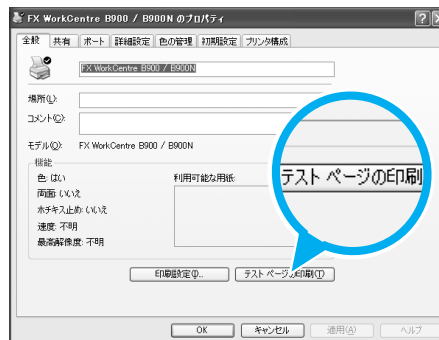


テストページの印刷が始まります。

正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。


5

印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[OK]をクリックする。

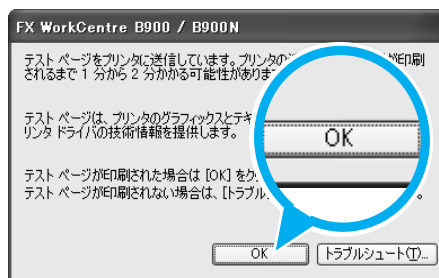

6

「プロパティ」ダイアログボックスの[OK]をクリックする。

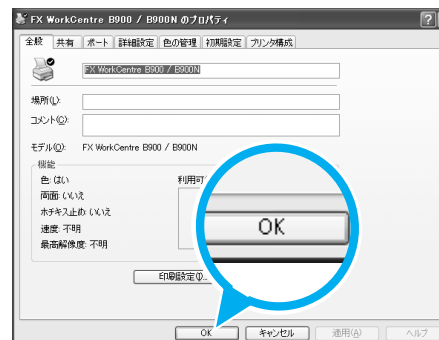

これで、テストページの印刷は終了です。

2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）

### Windows NT 4.0 のパソコンへのインストール

Windows NT 4.0 のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

### TCP/IP 環境で使用する場合のインストール方法

#### 参照

SMB や NetWare の環境で使用する場合 「SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法」（72 ページ）


#### 注記！

Windows NT 4.0 では、プリンタードライバーをインストールする前に、「TCP/IP プロトコル」と「Microsoft TCP/IP 印刷」をパソコンに組み込んでおく必要があります。詳細は、Windows NT 関連の説明書を参照してください。

#### 補足

プリンタードライバーをインストールする手順のなかで、B900 / B900N の IP アドレスを入力する必要があります。IP アドレスはプリンター設定リストに記載されています。プリンター設定リストを用意してから、インストールを始めることをお勧めします。プリンター設定リストの印刷方法については、「設定を確認する」（37 ページ）を参照してください。

- 1 電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

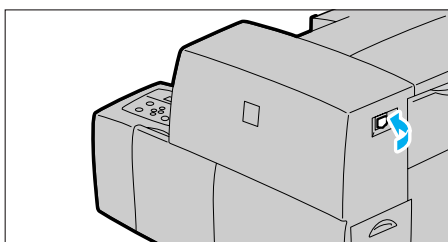

- 2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。


Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でログインします。

#### 注記！

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

- 3 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。


セットアップの画面が表示されません。

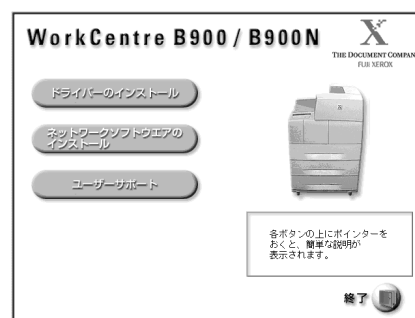


#### 補足

自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。


- 4 [ドライバーのインストール] をクリックする。

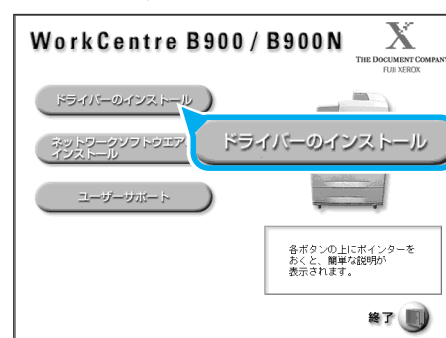


## 5 「次へ」をクリックする。

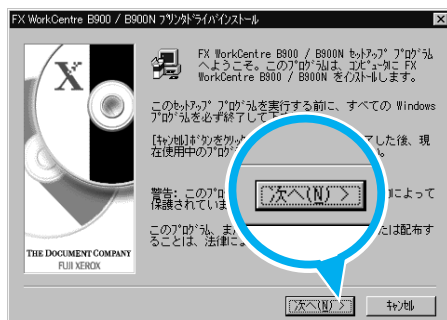

## 6 ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。

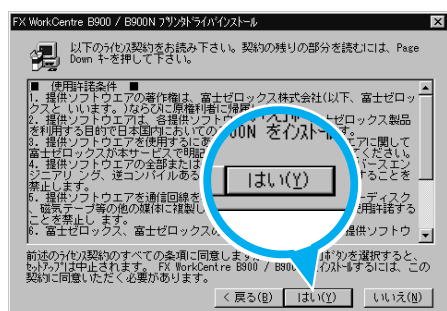


## 7 B900 / B900N に取り付けているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。

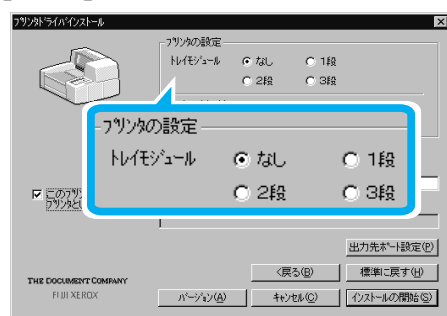

## 8 「ネットワークカード」で[あり]を選択する。

### 注記！


必ず「あり」を選択してください。「あり」を選択しないと、正しくインストールできません。

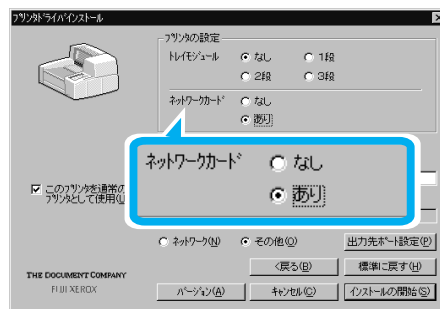

## 9 「出力先ポート」で[その他]を選択する。

### 補足

SMB や NetWare の環境で使用する場合には、「ネットワーク」を選択します。「SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法」(72 ページ)

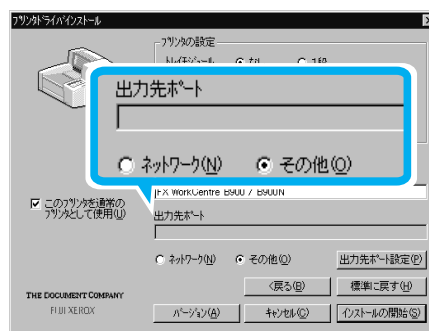


## 2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）


### 10 「出力先ポート設定」をクリックする。

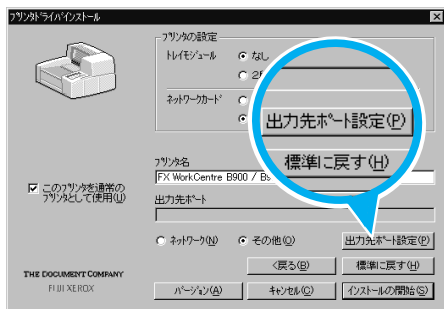

次の画面が表示されます。



### 11 「ポートの追加」をクリックする。

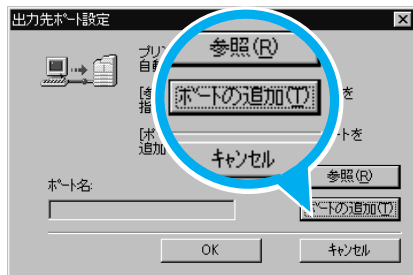

次の画面が表示されます。



### 12 「lpd を提供しているサーバーの名前またはアドレス」と「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」を入力する。

「lpd を提供しているサーバーの名前またはアドレス」には B900 / B900N の IP アドレスを入力します。


「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」は任意に入力できます。

- 入力例 -

- IP アドレス : 192.168.1.100
- 「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」 : B900N


#### 補足

B900 / B900N の IP アドレスは、プリンター設定リストで確認できます。「設定を確認する」(37 ページ)

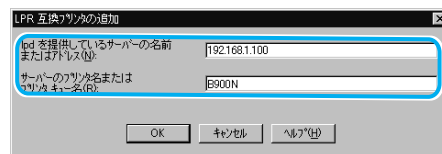




## 13 [OK] をクリックする。

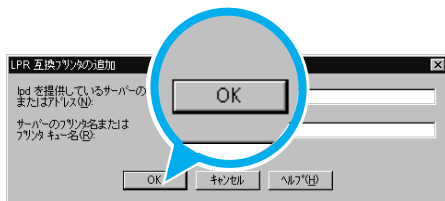


「プリンタドライバインストール」の画面が表示されます。

[出力先ポート] には、手順 12 で入力した IP アドレスとプリンター名が表示されます。

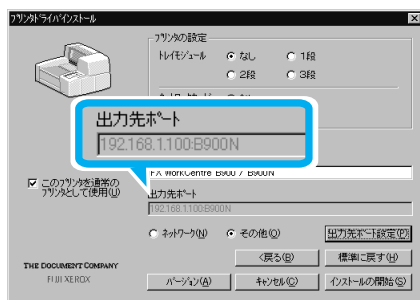

## 14 [インストールの開始] をクリックする。

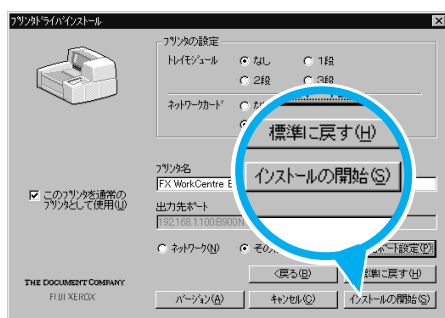

プリンタードライバのインストールが始まります。

## 15 [完了] をクリックする。



## 16 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。

これで、プリンタードライバのインストールは終了です。

次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(76 ページ)へ進んでください。

## 2

印刷のための準備をする


## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）

### SMB や NetWare の環境で使用する場合のインストール方法



TCP/IP 環境で使用する場合 「TCP/IP 環境で使用する場合のインストール方法」（68 ページ）

- 1 電源スイッチの「**|**」の側を押して、電源を入れる。

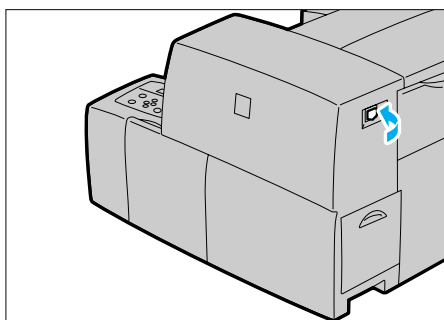

- 2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。  
Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でログインします。

#### 注記！

ウィルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。


- 3 「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。  
セットアップの画面が表示されます。




#### 補足

自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。


- 4 [ドライバーのインストール] をクリックする。

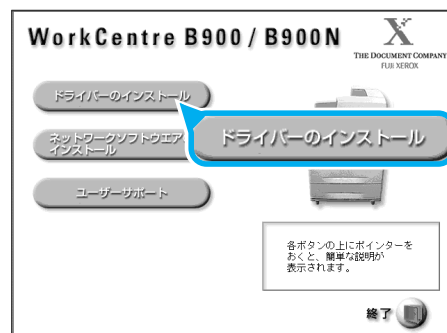

- 5 [次へ] をクリックする。

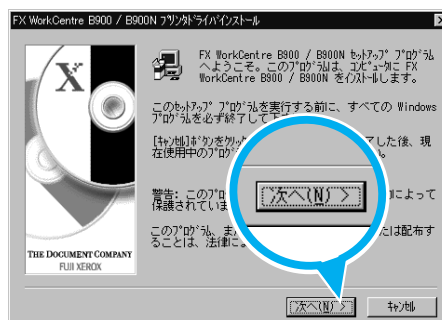

## 6 ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。

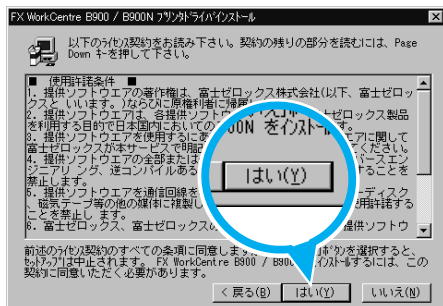


## 7 B900 / B900N に取り付けられているトレイモジュールの段数を選択する。 オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。




## 8 「ネットワークカード」で[あり]を選択する。

### 注記！


必ず[あり]を選択してください。[あり]を選択しないと、正しくインストールできません。

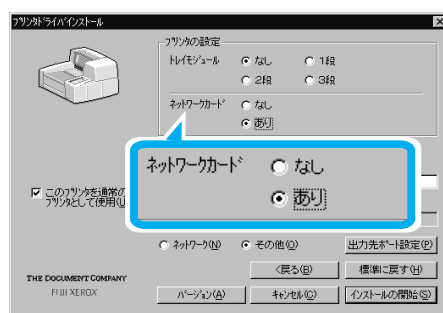

## 9 [出力先ポート]で[ネットワーク]を選択する。

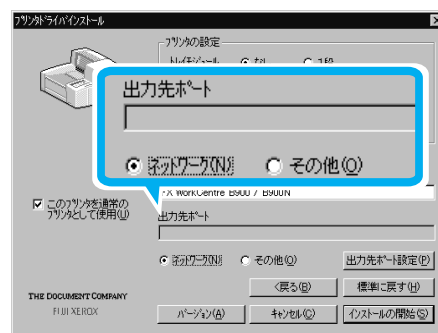

## 10 [出力先ポート設定]をクリックする。

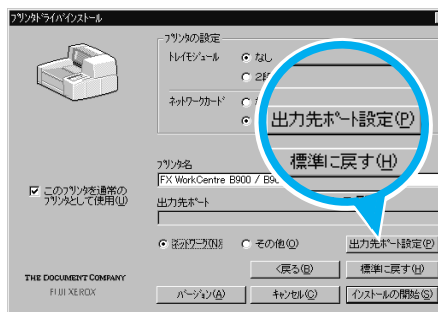

次の画面が表示されます。



2


印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）(つづき)

**11** ネットワークの一覧から、B900 / B900N を探し、選択する。

### 補足


- SMB の場合は、ホスト名のアイコンの下に表示される「ホスト名 -p」という名前のプリンターを探します。ホスト名の初期設定値は「FXnnnnnn」（nnnnnn：B900 / B900N の Ethernet アドレスの下 6 桁）です。Ethernet アドレスは、プリンター設定リストで確認できます。「設定を確認する」（37 ページ）  
ただし、ホスト名が変更されている場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
- NetWare の場合は、ファイルサーバーのアイコンの下に表示されるプリントキューを選択します。プリントキューの名前がわからない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

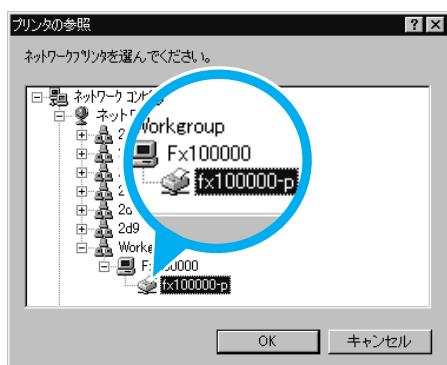


**12** [OK] をクリックする。



「プリンタードライバインストール」の画面が表示されます。  
[出力先ポート] には、手順 11 で選択したプリンター名が表示されます。

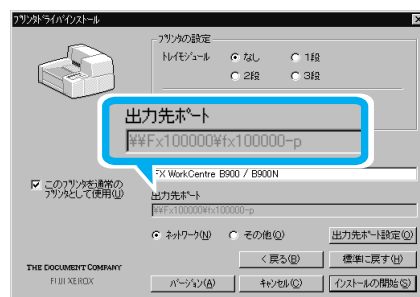

**13** [インストールの開始] をクリックする。

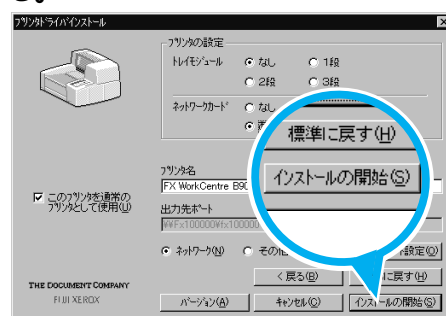

プリンタードライバーのインストールが始まります。

**14** [完了]をクリックする。



**15** CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。

これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(76 ページ)へ進んでください。

**2**


印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）

### テスト印刷をする

テストページを印刷して、プリンタードライバーが正しくインストールできたかどうかを確認します。

- 1 A4 サイズの用紙をトレイ 1、またはオプションのトレイにセットする。  
「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」（110 ページ）  
「3.4 用紙をオプションのトレイにセットする」（125 ページ）

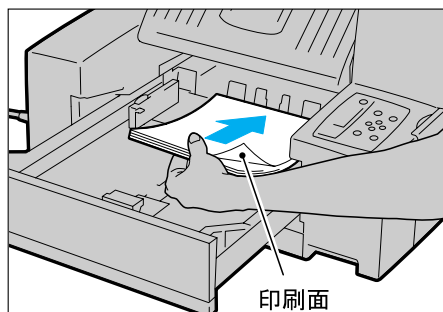

- 2 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックする。




「プリンタ」ウィンドウが表示されます。  
プリンタードライバーのインストールによって、プリンターアイコンが追加されています。



3

追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックする。

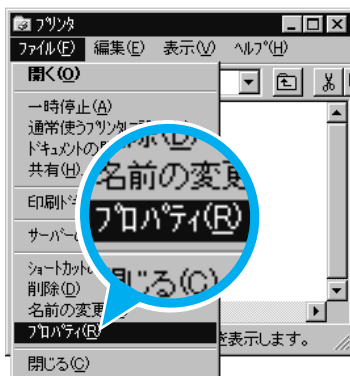


「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。



4

[全般]タブの[テストページの印刷]をクリックする。

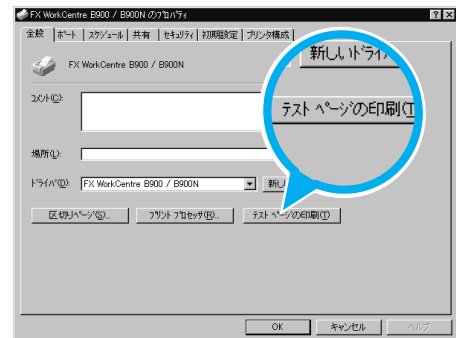


テストページの印刷が始まります。

正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。


5

印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックする。

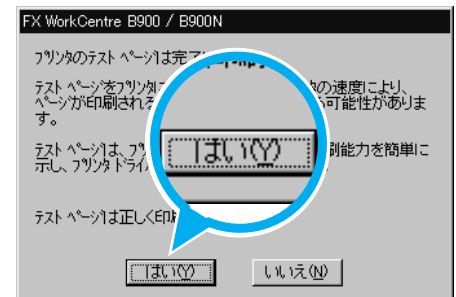

6

「プロパティ」ダイアログボックスの[OK]をクリックする。

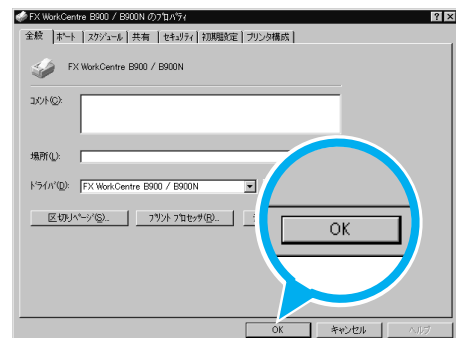

これで、テストページの印刷は終了です。

2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）

### Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンへのインストール

Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。




Mac OS X のパソコンにインストールする場合 「Mac OS X のパソコンへのインストール」（81 ページ）

#### 注記！

プリンタードライバーをインストールする前に、EtherTalk クライアントの設定が済んでいる必要があります。

1

電源スイッチの「**|**」の側を押して、電源を入れる。

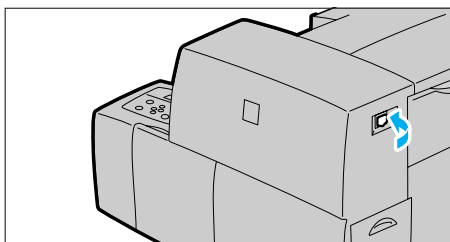

2

パソコンの電源を入れて、Mac OS を起動する。

#### 注記！

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

3


「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする。

「WorkCentreB900 (N)」のウィンドウがデスクトップ上に表示されます。




4

「MacOS9」フォルダーをダブルクリックする。

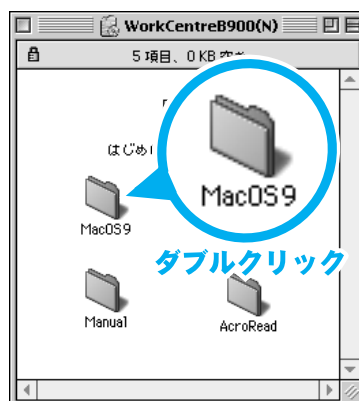



- 5 [WorkCentre B900(N)インストーラ] アイコンをダブルクリックする。

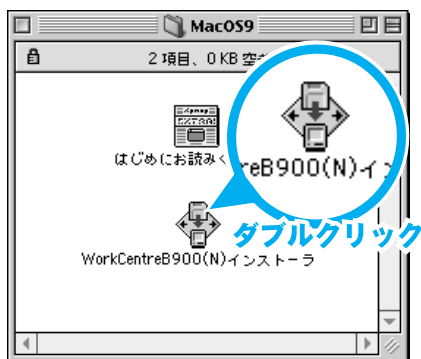


インストーラーが起動します。


- 6 [続ける] をクリックする。




- 7 使用許諾条件の内容を確認して、[同意します] をクリックする。

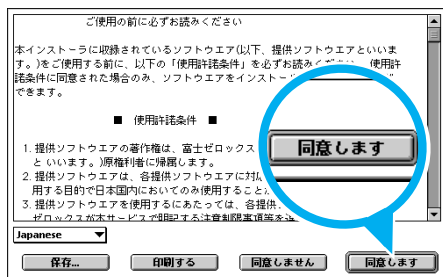

- 8 [インストール] をクリックする。

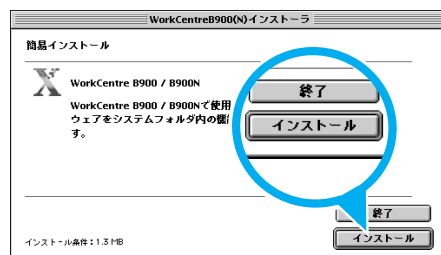


- 9 [はい] をクリックする。

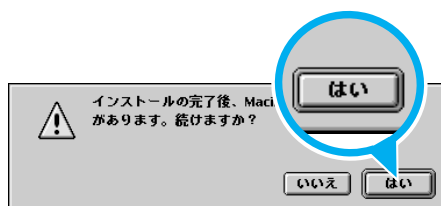

インストールが始まります。

- 10 [再起動] をクリックする。

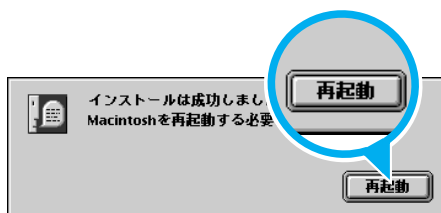

パソコンが再起動します。

- 11 パソコンが起動したら、アップルメニューから [セクタ] をクリックする。  
「セクタ」ウィンドウが表示されます。

- 12 「セクタ」ウィンドウ左上のボックスから、インストールした機種種のプリンターアイコンをクリックする。



2

印刷のための準備をする


## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）

- 13 「設定」をクリックする。




「ドライバ設定」ウィンドウが表示されます。

- 14 「ネットワーク接続」を選択する。

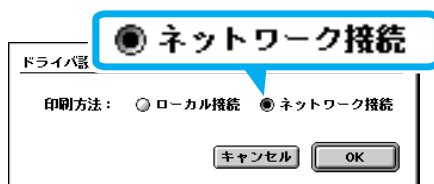

- 15 「OK」をクリックする。

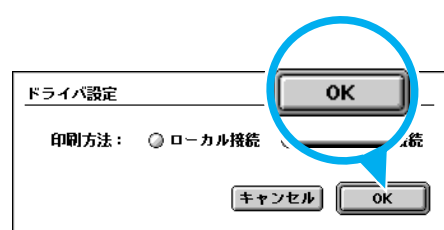


ネットワーク上でのプリンターの検索が始まります。

- 16 「出力先の選択」でプリンターを選択する。

### 補足

プリンターが複数表示された場合は、プリンター設定リストで、プリンター名を確認します。「設定を確認する」（37 ページ）

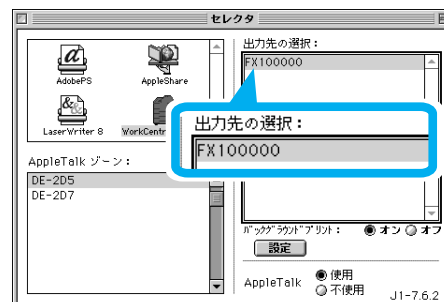

- 17 必要に応じて、「バックグラウンドプリント」の設定を変更する。



### 注記！

Mac OS X の Classic 環境では、「バックグラウンドプリント」を「オン」には設定できません。

- 18 「セレクト」ウィンドウの左角をクリックして、ウィンドウを閉じる。

- 19 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。  
これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。

## Mac OS X のパソコンへのインストール

Mac OS X のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

### 参照


Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンにインストールする場合 「Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンへのインストール」 (78 ページ)

### 注記!

プリンタードライバーをインストールする前に、EtherTalk クライアントの設定が済んでいる必要があります。

1

電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

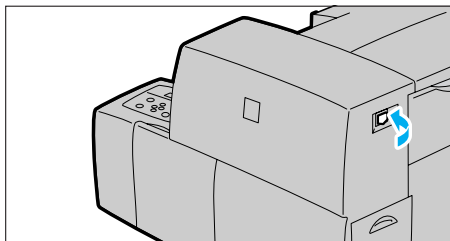

2

パソコンの電源を入れて、Mac OS を起動する。

### 注記!

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

3

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。  
CD-ROM のアイコンがデスクトップ上に表示されます。



4

CD-ROM のアイコンをダブルクリックする。

5

「MacOSX」フォルダーをダブルクリックする。



6

「WorkCentreB900(N).pkg」アイコンをダブルクリックする。



インストーラーが起動します。

2

印刷のための準備をする

## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）(つづき)


7

管理者のパスワードを入力するため、カギのマークをクリックする。




8

「名前」に管理者の名前を、「パスワード」に管理者のパスワードを入力する。

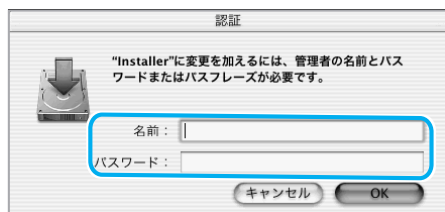


9

「OK」をクリックする。

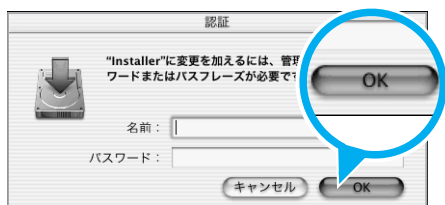


10

「続ける」をクリックする。

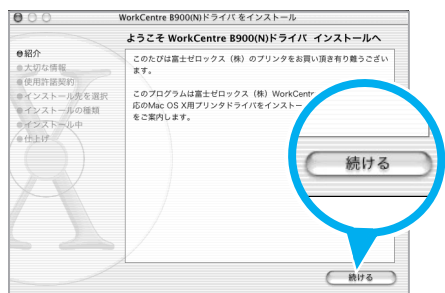


11

「続ける」をクリックする。

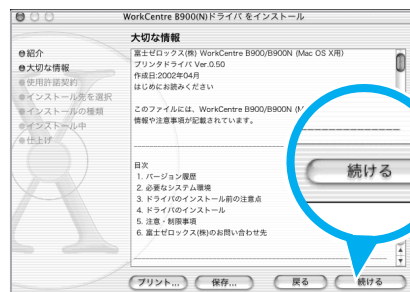


12

「続ける」をクリックする。

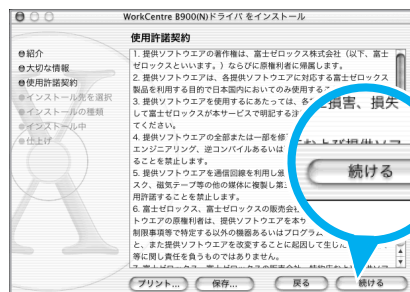

13

使用許諾契約の内容を確認して、「同意します」をクリックする。

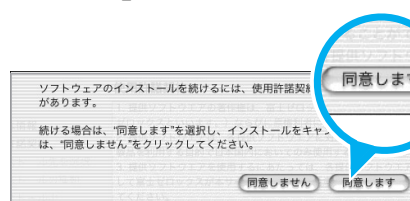

14


プリンタードライバーをインストールするボリュームを選択する。




15 [続ける]をクリックする。




16 [インストール]をクリックする。

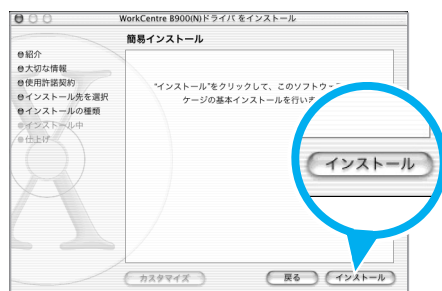

17 [インストールを続ける]をクリックする。

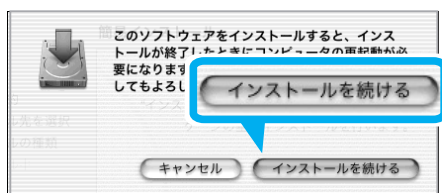

18 [再起動]をクリックする。

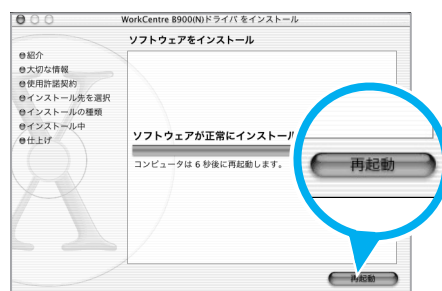


パソコンが再起動します。

19 Mac OS X をインストールしているハードディスクのアイコンをダブルクリックする。




ダブルクリック

20 「Applications」フォルダーをダブルクリックする。

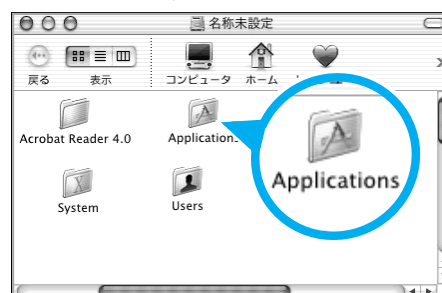

21 「Utilities」フォルダーをダブルクリックする。

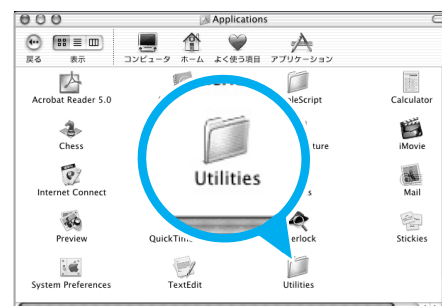

2

印刷のための準備をする

次ページへ ▶▶▶▶

83


## 2.3 プリンタードライバーをインストールする（ネットワーク接続）（つづき）

- 22 【Print Center】をダブルクリックする。



「プリンタリスト」ウィンドウが表示されます。

- 23 【プリンタを追加】をクリックする。

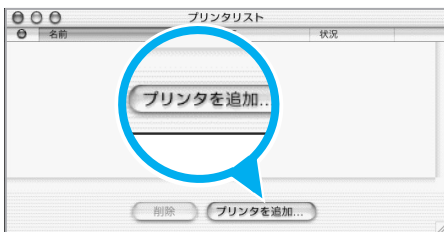

- 24 接続方法のポップアップメニューで【AppleTalk】を選択する。  
ゾーンを設定している場合は、接続先のポップアップメニューでプリンターのゾーンを選択します。



- 25 【名前】の一覧から、B900 / B900N を選択する。

### 補足


プリンターが複数表示された場合は、プリンター設定リストで、プリンター名を確認します。「設定を確認する」（37 ページ）



- 26 【追加】をクリックする。



- 27 【プリンタリスト】に B900 / B900N が追加されていることを確認する。

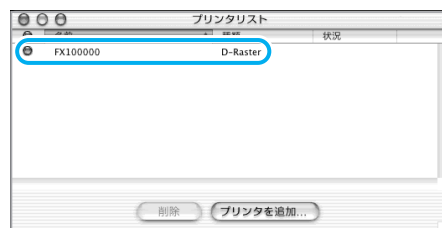

- 28 クローズボタンをクリックして、「プリンタリスト」ウィンドウを閉じる。

- 29 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。  
これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続)

B900 / B900N を USB ケーブルまたはパラレルケーブルでパソコンに接続する場合に、プリンタードライバーをパソコンにインストールする方法を説明します。

### プリンタードライバーについて

パソコンで作成したデータを B900 / B900N で印刷するためには、プリンタードライバーが必要です。プリンタードライバーは、パソコンで作成したデータを、B900 / B900N が理解できる形式に変換して、B900 / B900N に送る働きをします。

#### 対象 OS とプリンタードライバーのインストール方法について

プリンタードライバーをインストールできるパソコンの OS は、次のとおりです。

プリンタードライバーをインストールする方法は、使用しているパソコンの OS によって違います。次の表を参照して、インストール方法が記載されているページへ進んでください。1

対象 OS	インストール方法の記載箇所
Microsoft® Windows® Millenium Edition 日本語版	Windows Me/98/95/2000/Windows NT 4.0 のパソコンへのインストール (86 ページ)
Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版	
Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版	
Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版および HomeEdition 日本語版	Windows XP のパソコンへのインストール (91 ページ)
Microsoft® Windows® 2000 Professional 日本語版	Windows Me/98/95/2000/Windows NT 4.0 のパソコンへのインストール (86 ページ)
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 日本語版 (SP4 以上)	
Mac OS 8.6 ~ 9.x	Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンへのインストール (97 ページ)
Mac OS X 10.1 以降 <sup>*1</sup>	Mac OS X のパソコンへのインストール (100 ページ)

<sup>\*1</sup> OS の対応状況については、弊社ホームページ (<http://www.fujixerox.co.jp>) で確認してください。



- NEC PC-9800 シリーズ、およびその互換機には対応していません。
- Windows 95 および Windows NT 4.0 では、USB 接続には対応していません。
- USB2.0 の対応状況については、「USB の対応状況について」(296 ページ)をご覧ください。

#### 最新のプリンタードライバーについて

プリンタードライバーは、機能の改善に伴ってバージョンアップされることがあります。できるだけ最新のプリンタードライバーをお使いになることをお勧めします。

最新のプリンタードライバーは、弊社のホームページからダウンロードすることができます。

アクセス先 : <http://download.fujixerox.co.jp/>

## 2

印刷のための準備をする



## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続) (つづき)

### Windows Me/98/95/2000/Windows NT 4.0 のパソコンへのインストール


Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、および Windows NT 4.0 のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。なお、ここでは Windows 98 の例で説明します。

#### 参照


Windows XP のパソコンにインストールする場合  
「Windows XP のパソコンへのインストール」(91 ページ)


#### 補足

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら・・・  
[キャンセル] をクリックする。

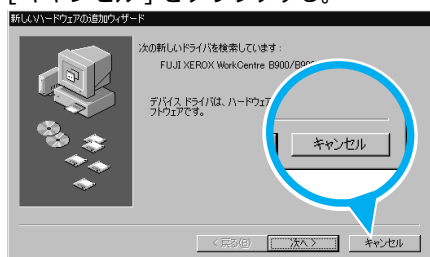


Windows を終了して、パソコンの電源を切る。

1 電源スイッチの「」の側を押して、電源を切る。

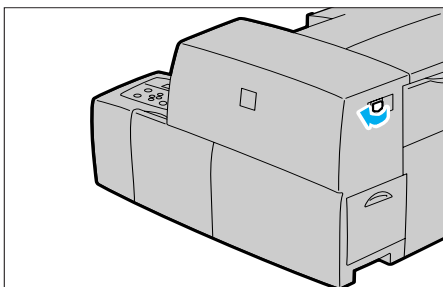

2

B900 / B900N とパソコンが USB ケーブル、またはパラレルケーブルで接続されていることを確認する。接続されていない場合は、『セットアップガイド』を参照して、ケーブルを接続します。

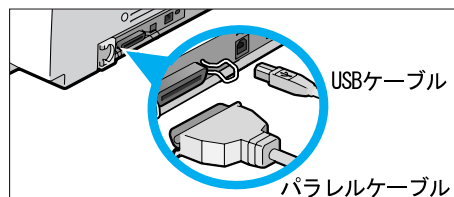

#### 注記!

Windows 95 および Windows NT 4.0 では USB 接続には対応していません。

3

パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。

Windows 2000 および Windows NT 4.0 の場合は、Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でログインします。

#### 注記!

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

4

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。

セットアップの画面が表示されます。




#### 補足

自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。




## 5 [ドライバーのインストール]をクリックする。

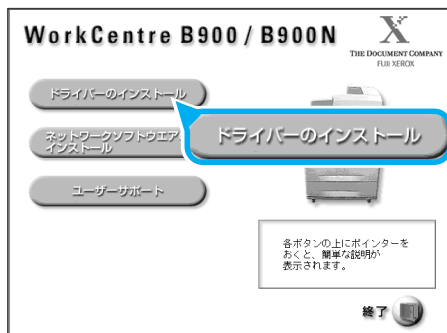

## 6 [次へ]をクリックする。




## 7 ライセンス契約を読み、[はい]をクリックする。

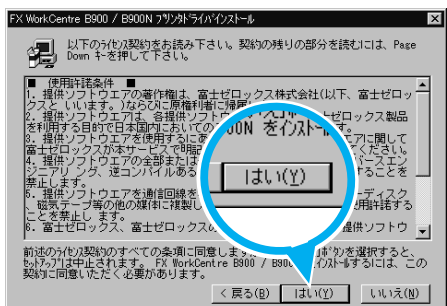


## 8 B900 / B900N に取り付けられているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし]のままにします。



## 9 [出力先ポート設定]をクリックする。

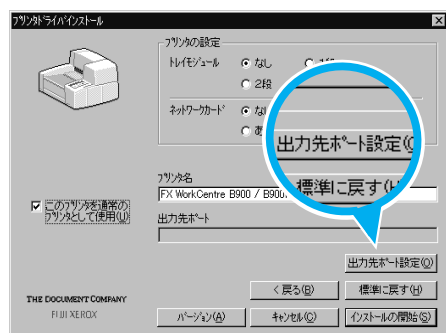

次の画面が表示されます。

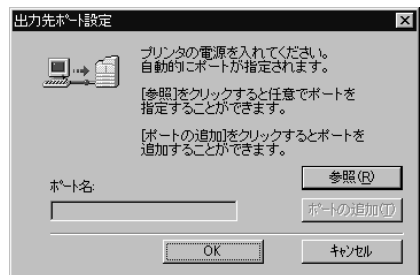


2

印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続) (つづき)

- 10 電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

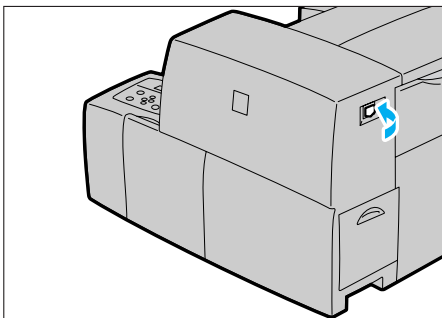


「出力先ポート設定」の画面に、「ポート名」が表示されたあと、「プリンタードライバインストール」の画面が表示されます。  
「ポート名」は、USB ケーブルを使用しているときと、パラレルケーブルを使用しているときとでは、違います。


- USB ケーブルを使用しているとき

### 注記!


Windows 95 および Windows NT 4.0 では USB 接続には対応していません。

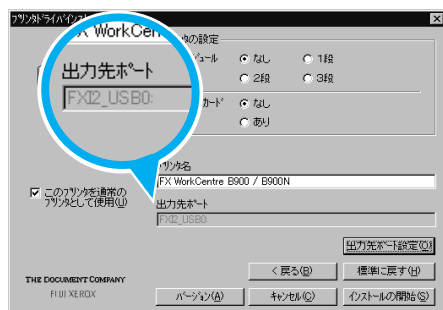

- パラレルケーブルを使用しているとき

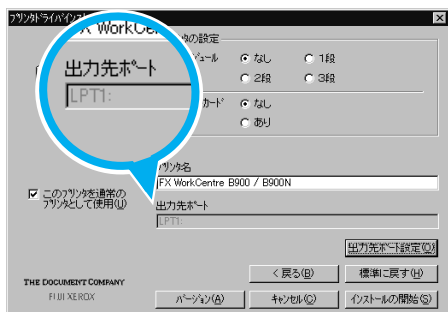

- 11 [インストールの開始] をクリックする。

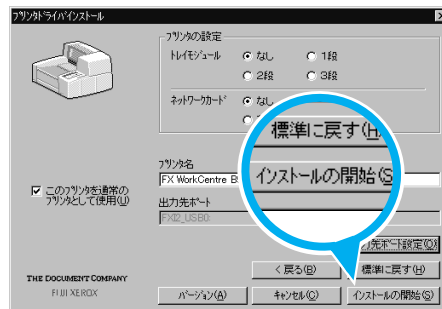

プリンタードライバーのインストールが始まります。

- 12 [完了] をクリックする。




- 13 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。  
これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(89 ページ)へ進んでください。

## テスト印刷をする

テストページを印刷して、プリンタードライバーが正しくインストールできたかどうかを確認します。  
ここでは、Windows 98 の例で説明します。

- 1 A4 サイズの用紙をトレイ 1、またはオプションのトレイにセットする。  
「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)  
「3.4 用紙をオプションのトレイにセットする」(125 ページ)

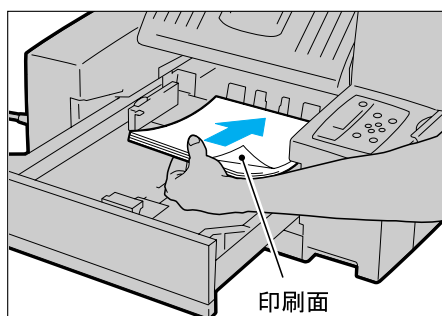

- 2 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックする。



「プリンタ」ウィンドウが表示されます。  
プリンタードライバーのインストールによって、プリンターアイコンが追加されています。




2

印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続) (つづき)

- 3 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックする。

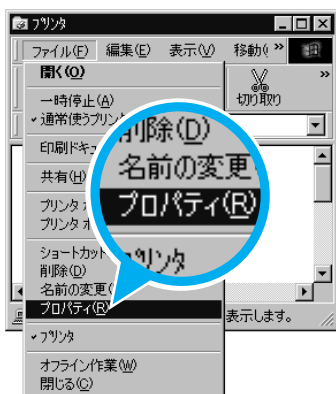

「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。




- 4 [全般]タブの[印刷テスト]をクリックする。

Windows 2000、Windows NT 4.0 の場合は、[テストページの印刷]をクリックします。




テストページの印刷が始まります。  
正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

- 5 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[はい]をクリックする。

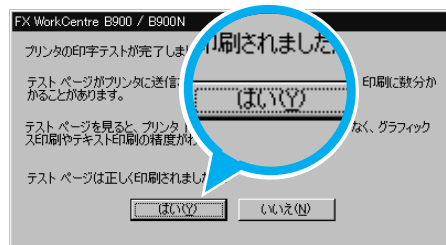

- 6 「プロパティ」ダイアログボックスの[OK]をクリックする。

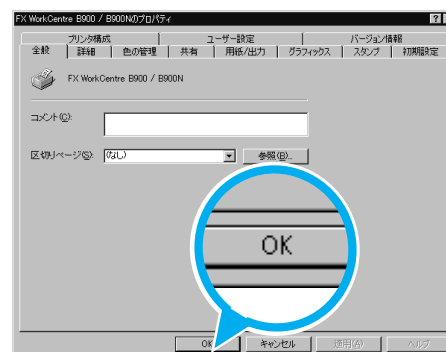

これで、テストページの印刷は終了です。

## Windows XP のパソコンへのインストール

Windows XP のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。


### 参照

Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000、および Windows NT 4.0 のパソコンにインストールする場合 「Windows Me/98/95/2000/Windows NT 4.0 のパソコンへのインストール」(86 ページ)

### 補足


「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら・・・

[キャンセル] をクリックする。

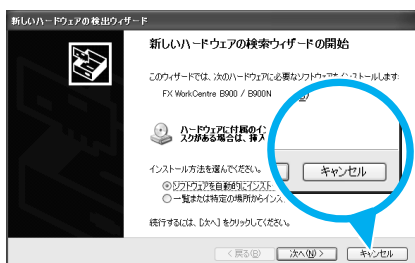


Windows を終了して、パソコンの電源を切る。

## 1 電源スイッチの「」の側を押して、電源を切る。

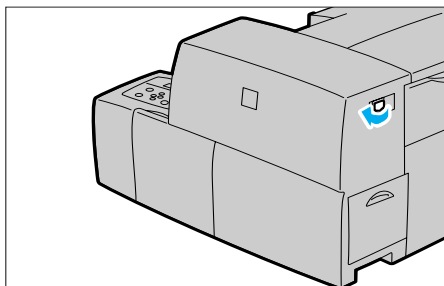

## 2

B900 / B900N とパソコンが USB ケーブル、またはパラレルケーブルで接続されていることを確認する。  
接続されていない場合は、『セットアップガイド』を参照して、ケーブルを接続します。

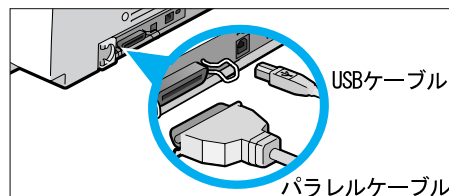

## 3

パソコンの電源を入れて、Windows を起動する。

Administrator グループに属するユーザー、または Administrator でログインします。

### 注記!

ウイルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

## 4

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM をパソコンにセットする。  
セットアップの画面が表示されます。



### 補足


自動的にセットアップの画面が表示されない場合は、CD-ROM 内の [Menu.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

## 2


印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続) (つづき)


### 5 [ドライバーのインストール] をクリックする。

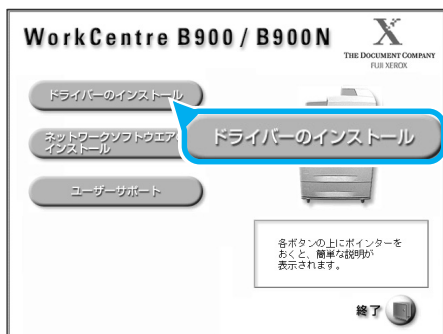


### 6 [次へ] をクリックする。

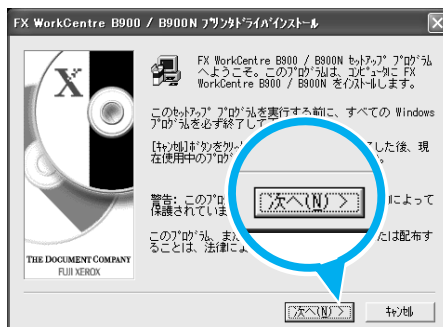


### 7 ライセンス契約を読み、[はい] をクリックする。

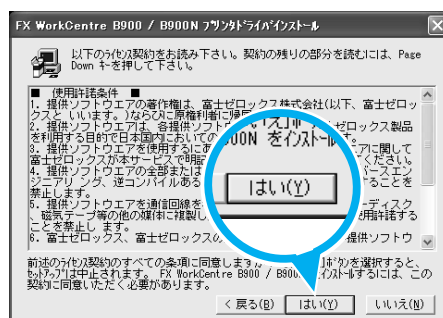


### 8 B900 / B900N に取り付けられているトレイモジュールの段数を選択する。オプションのトレイモジュールを追加した場合は、追加した段数を選択します。オプションのトレイモジュールを追加していない場合は、[なし] のままにします。

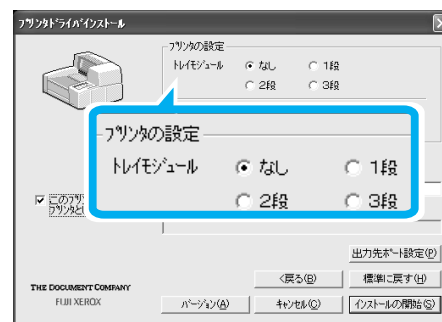


### 9 [出力先ポート設定] をクリックする。

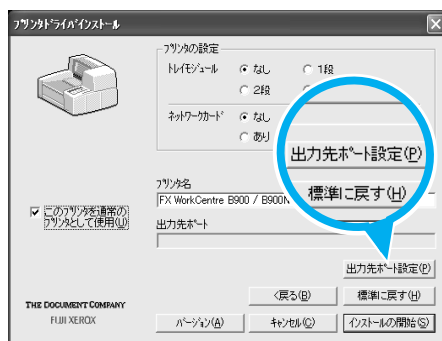


次の画面が表示されます。

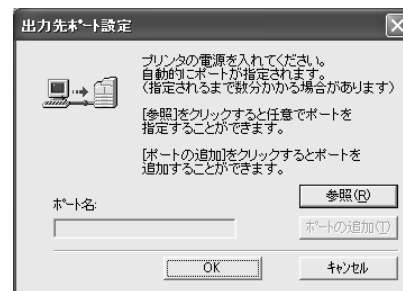


- 10 電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

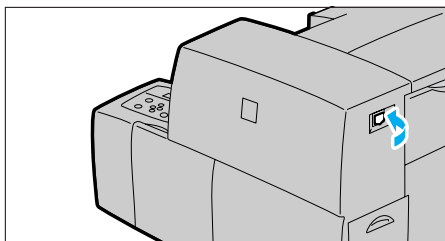


「新しいハードウェアの検出ウィザード」の画面が表示されます。

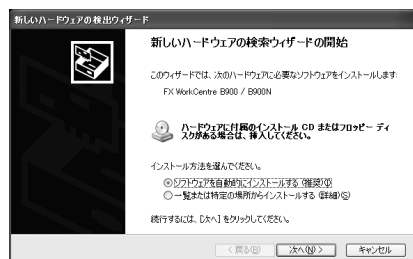


- 11 [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]が選択されていることを確認して、[次へ]をクリックする。

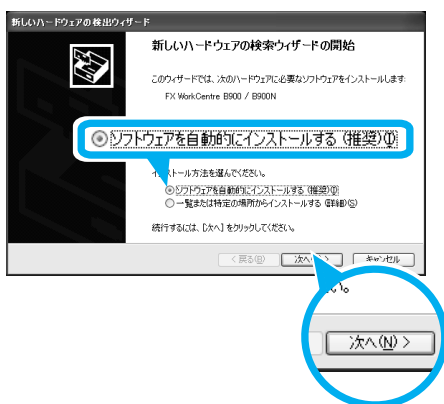

インストールを確認する画面が表示されます。

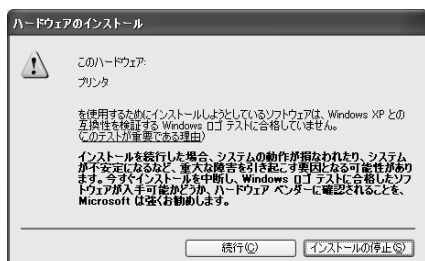


- 12 [続行]をクリックする。

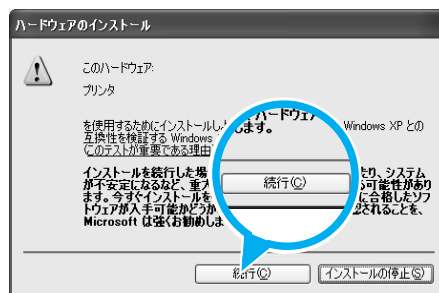

ファイルがコピーされます。


- 13 [完了]をクリックする。

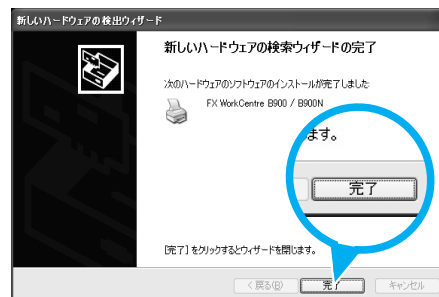


「出力先ポート設定」の画面に、[ポート名]が表示されたあと、「プリンタドライバインストール」の画面が表示されます。

[ポート名]は、USB ケーブルを使用しているときと、パラレルケーブルを使用しているときとで、違います。

- USB ケーブルを使用しているとき

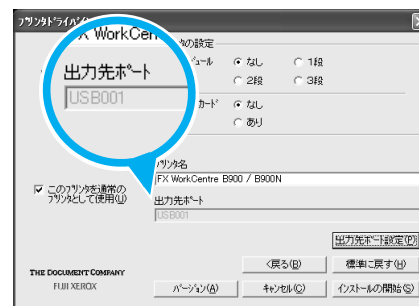

- パラレルケーブルを使用しているとき

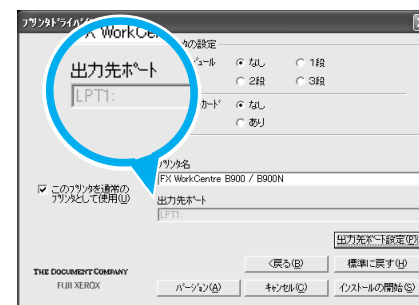

2


印刷のための準備をする

次ページへ

93


## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続)(つづき)

- 14 「インストールの開始」をクリックする。

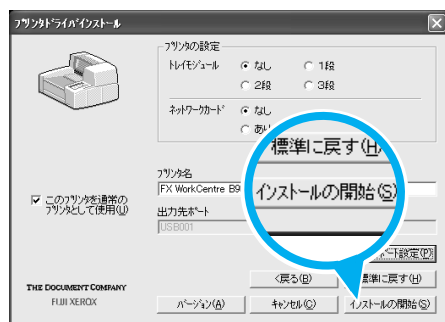

プリンタードライバーのインストールが始まります。

- 15 「完了」をクリックする。

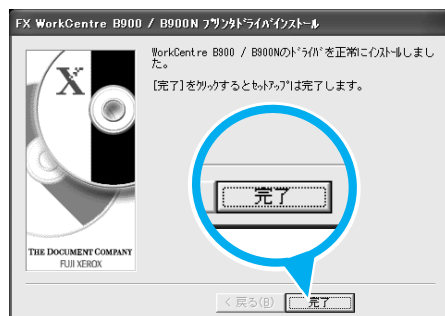


- 16 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。  
これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。  
次に、テスト印刷を行います。「テスト印刷をする」(95 ページ)へ進んでください。



## テスト印刷をする

テストページを印刷して、プリンタードライバーが正しくインストールできたかどうかを確認します。


- 1 A4 サイズの用紙をトレイ 1、またはオプションのトレイにセットする。  
「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)  
「3.4 用紙をオプションのトレイにセットする」(125 ページ)

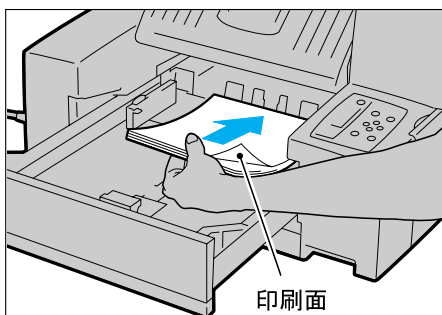

- 2 [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] の順にクリックする。  
「プリンタと FAX」ウィンドウが表示されます。  
プリンタードライバーのインストールによってプリンターアイコンが追加されています。



- 3 追加されたプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックする。

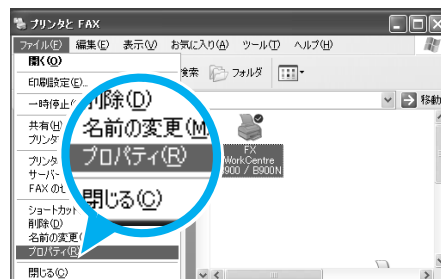

「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。




2

印刷のための準備をする


## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続) (つづき)

### 4 [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックする。

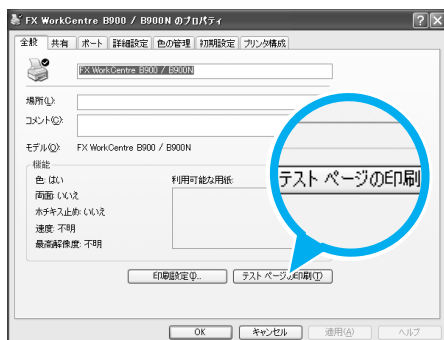


テストページの印刷が始まります。


正しく印刷できたかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

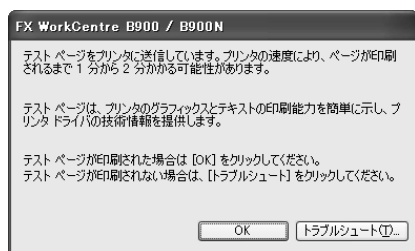

### 5 印刷結果を確認し、正しく印刷されていれば、[OK]をクリックする。

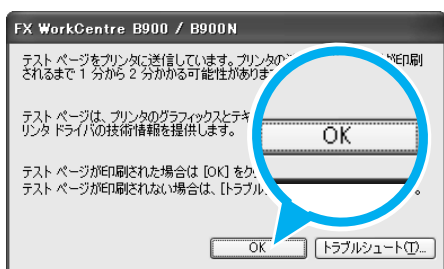

### 6 「プロパティ」ダイアログボックスの[OK]をクリックする。

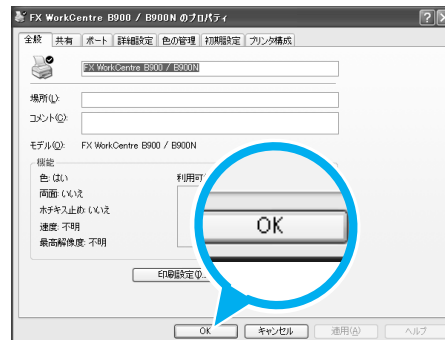

これで、テストページの印刷は終了です。

## Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンへのインストール


Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

### 参照


Mac OS X のパソコンにインストールする場合 「Mac OS X のパソコンへのインストール」 (100 ページ)

### 1 B900 / B900N とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認する。

接続されていない場合は、『セットアップガイド』を参照して、ケーブルを接続します。

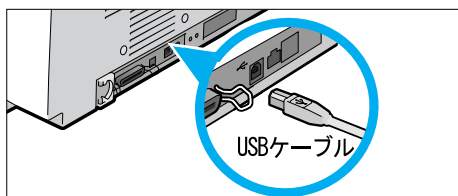

### 2 電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

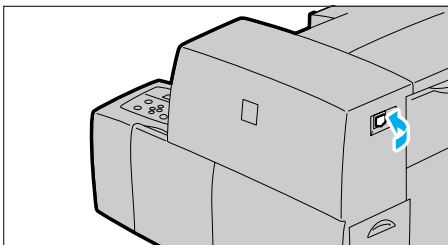

### 3 パソコンの電源を入れて、Mac OS を起動する。


#### 注記!

ウィルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

### 4

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする。

「WorkCentreB900(N)」のウィンドウがデスクトップ上に表示されます。

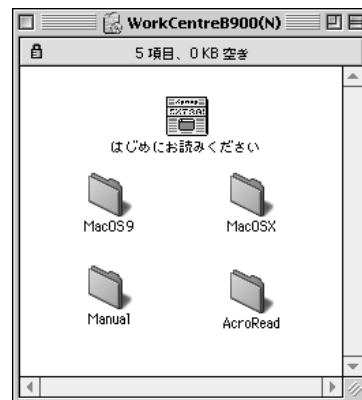

### 5

「MacOS9」フォルダーをダブルクリックする。



### 6

「WorkCentre B900(N)インストーラ」アイコンをダブルクリックする。



インストーラーが起動します。

### 2


印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続)(つづき)


7 [続ける] をクリックする。




8 使用許諾条件の内容を確認して、[同意します] をクリックする。

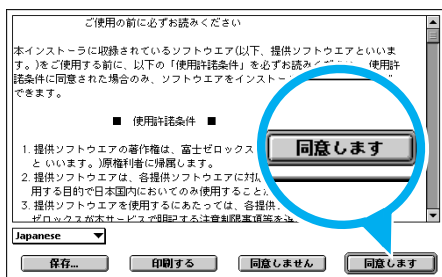

9 [インストール] をクリックする。

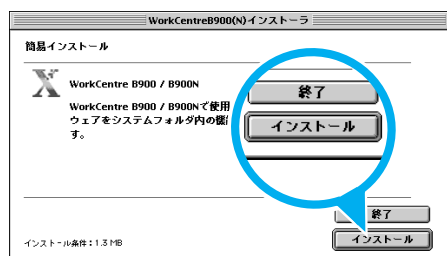


10 [はい] をクリックする。

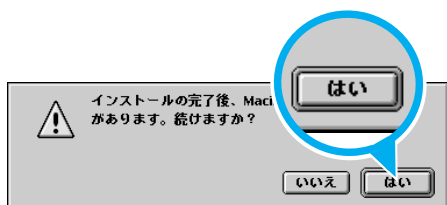

インストールが始まります。


11 [再起動] をクリックする。

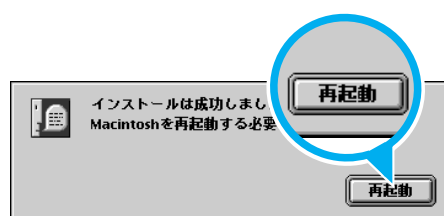


パソコンが再起動します。

12 パソコンが起動したら、アップルメニューから [セレクト] をクリックする。  
「セレクト」ウィンドウが表示されます。

13 「セレクト」ウィンドウ左上のボックスから、[WorkCentreB900(N)] を選択する。

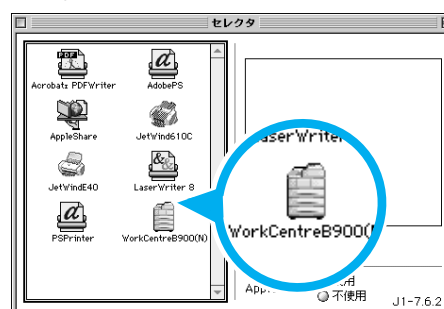

14 [出力先の選択] で [WorkCentreB900-B900N] をクリックする。

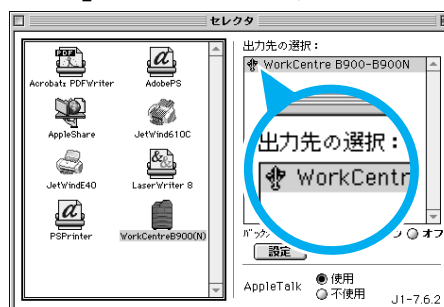

- 15 必要に応じて、[バックグラウンドプリント]の設定を変更する。



**注記!**

Mac OS X の Classic 環境では、[バックグラウンドプリント]を[オン]には設定できません。

- 16 「セレクト」ウィンドウの左角をクリックして、ウィンドウを閉じる。

- 17 CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。  
これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。

2

印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続) (つづき)


### Mac OS X のパソコンへのインストール

Mac OS X のパソコンに、プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。




Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンにインストールする場合 「Mac OS 8.6 ~ 9.x のパソコンへのインストール」 (97 ページ)

- 1 B900 / B900N とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認する。  
接続されていない場合は、『セットアップガイド』を参照して、ケーブルを接続します。

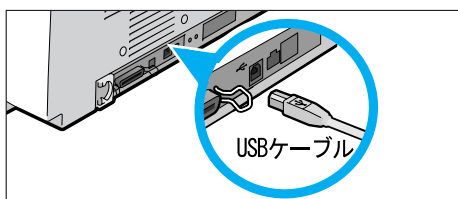

- 2 電源スイッチの「|」の側を押して、電源を入れる。

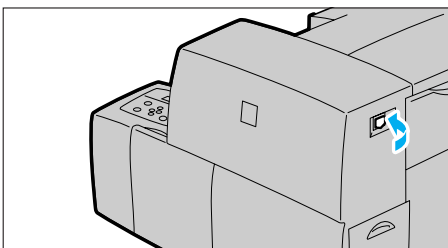

- 3 パソコンの電源を入れて、Mac OS を起動する。

#### 注記!

ウィルス検出プログラムなど、他のアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

4

「WorkCentre B900 / B900N」CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする。  
CD-ROM のアイコンがデスクトップ上に表示されます。




5

CD-ROM のアイコンをダブルクリックする。

6

「MacOSX」フォルダーをダブルクリックする。

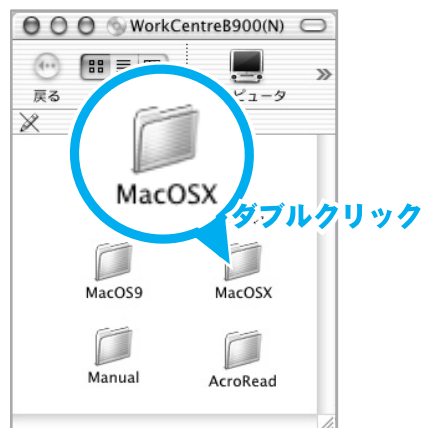

7

【WorkCentreB900 (N) .pkg】アイコンをダブルクリックする。



インストーラーが起動します。


8

管理者のパスワードを入力するため、カギのマークをクリックする。




9

【名前】に管理者の名前を、【パスワード】に管理者のパスワードを入力する。

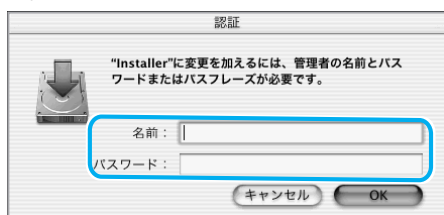


10

【OK】をクリックする。

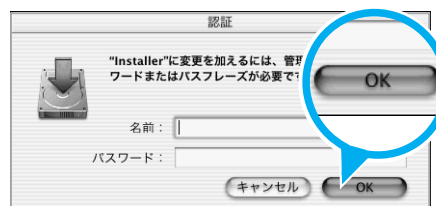


11

【続ける】をクリックする。

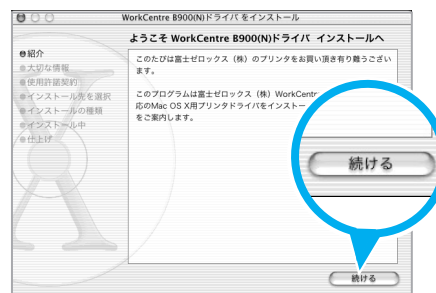


12

【続ける】をクリックする。

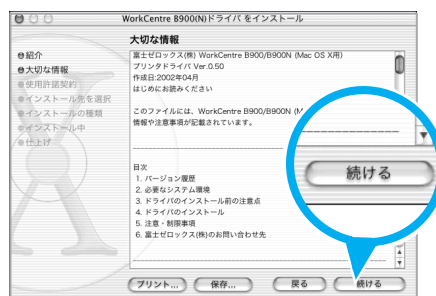

13

【続ける】をクリックする。

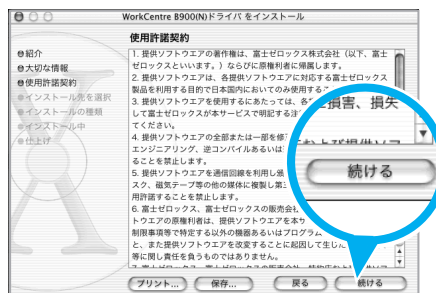


2

印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続)(つづき)

- 14 使用許諾契約の内容を確認して、[ 同意します ] をクリックする。

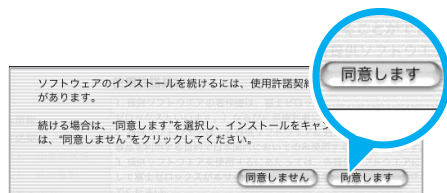


- 15 プリンタードライバーをインストールするボリュームを選択する。




- 16 [ 続ける ] をクリックする。



- 17 [ インストール ] をクリックする。

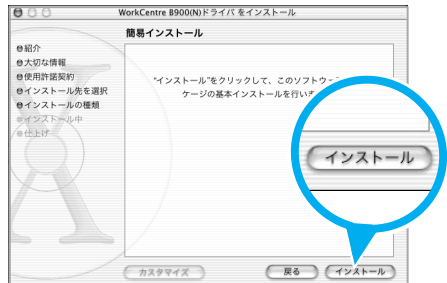

- 18 [ インストールを続ける ] をクリックする。

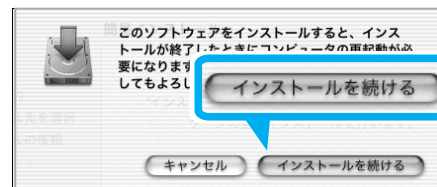

インストールが始まります。

- 19 [ 再起動 ] をクリックする。




パソコンが再起動します。

- 20 Mac OS X をインストールしているハードディスクのアイコンをダブルクリックする。







- 21 「Applications」フォルダーをダブルクリックする。

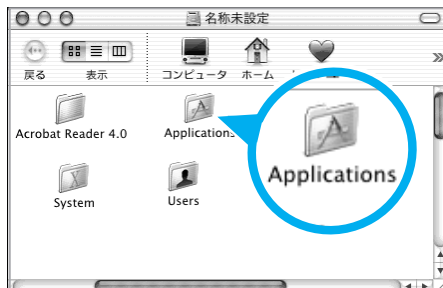

- 22 「Utilities」フォルダーをダブルクリックする。

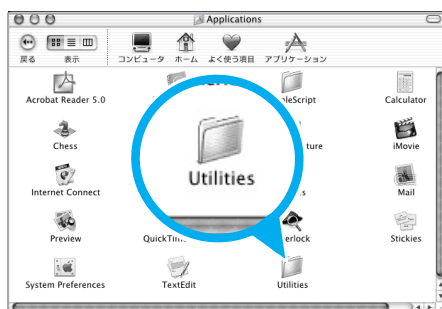


- 23 [Print Center]をダブルクリックする。

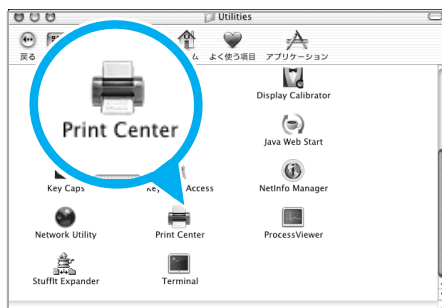

「プリンタリスト」ウィンドウが表示されます。

- 24 [プリンタを追加]をクリックする。

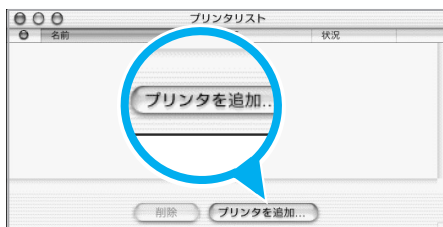

- 25 接続方法のポップアップメニューで [USB] を選択する。



- 26 [名前]の一覧から、B900 / B900N を選択する。



- 27 [追加]をクリックする。



- 28 [プリンタリスト]に B900 / B900N が追加されていることを確認する。



2

印刷のための準備をする

## 2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/ パラレル接続)(つづき)

**29** クローズボタンをクリックして、「プリンタリスト」ウィンドウを閉じる。

**30** CD-ROM ドライブから CD-ROM を取り出す。  
これで、プリンタードライバーのインストールは終了です。